


ergotron®

StyleView Sit Stand Combo System with Small CPU Holder

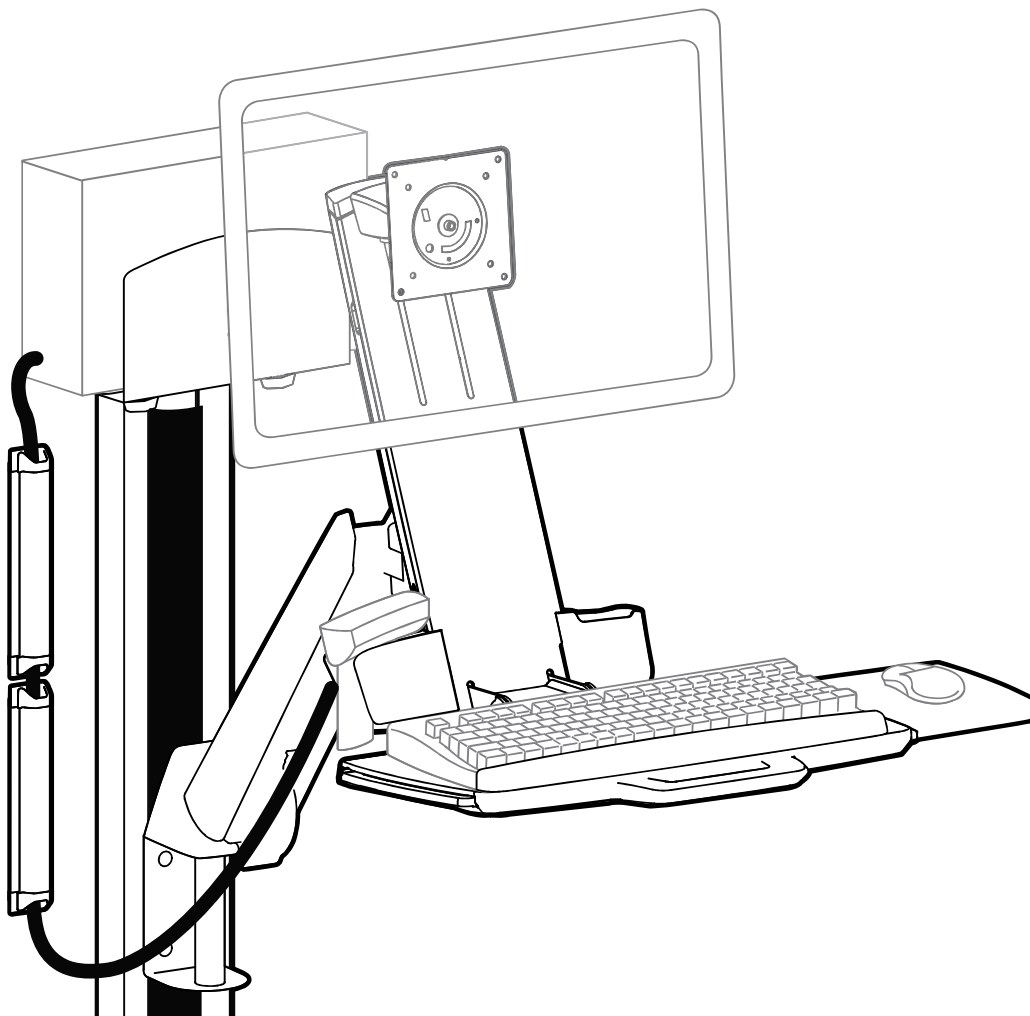

Nederlands




De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com

English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语



www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com




Belangrijk! U moet dit product bijstellen nadat de installatie voltooid is. Overtuig u ervan dat al uw apparatuur op de juiste wijze geïnstalleerd is op het product voordat u probeert bijstellingen uit te voeren. Dit product moet soepel en makkelijk bewegen door alle bewegingen en blijven staan waar u het zet. Als het te makkelijk of moeilijk beweegt of als het product niet in de gewenste posities blijft staan, volg dan de instructies voor het bijstellen om te zorgen voor soepele en makkelijke bewegingen. Afhankelijk van uw product en de bijstelling moet u mogelijk veel aan de schroeven en knoppen draaien om een verschil te merken. Elke keer als apparatuur toegevoegd of verwijderd wordt van dit product met als resultaat een verandering in het gewicht van de gemonteerde belasting, moet u deze stappen voor bijstelling opnieuw doorlopen om te zorgen voor een veilige en beste werking.

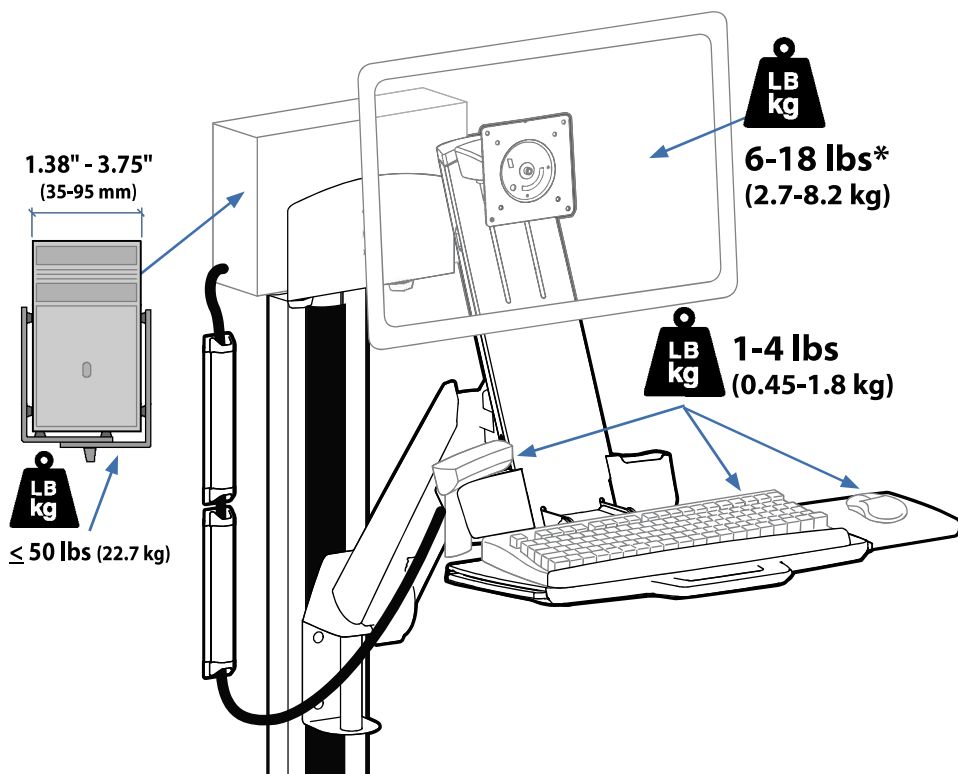

* De Combo Arm kan aangepast worden als steun voor beeldschermen tot 11,3 kg (25 lb), maar als deze optie gekozen wordt, kan het scherm niet meer in hoogte aangepast of gekanteld worden. Zie de speciale instructies op pagina 14.

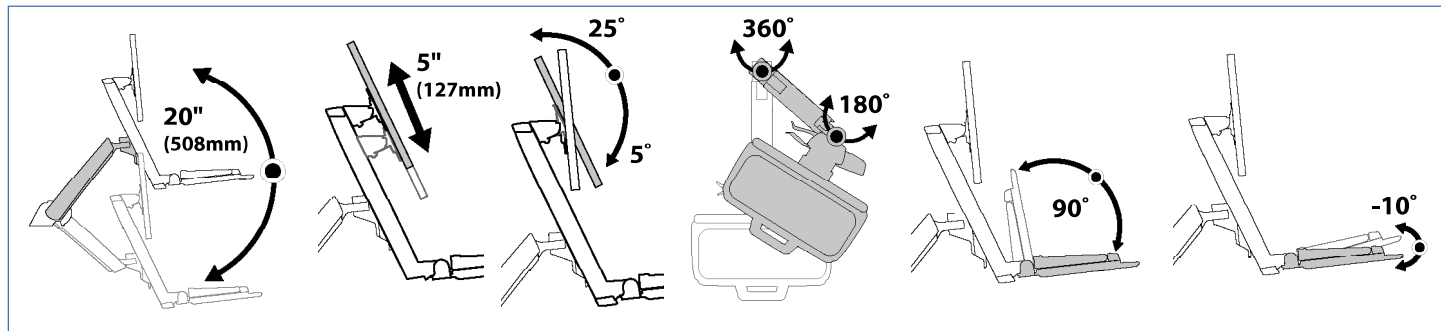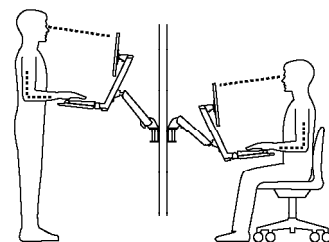

Benodigde gereedschappen

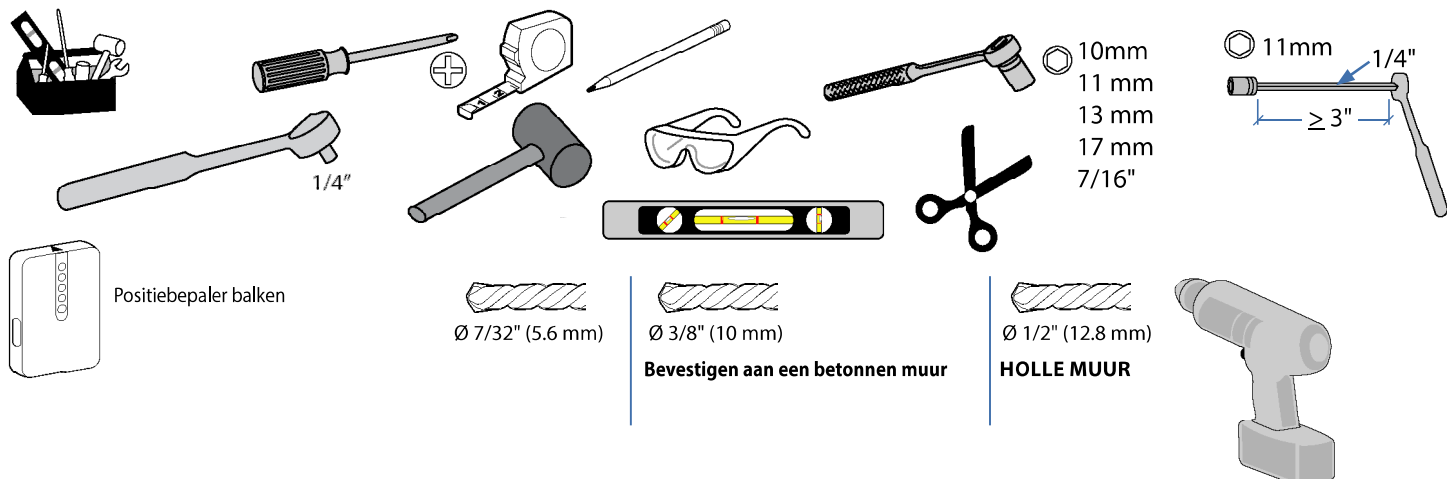

Onderdelen





	A	B	C	D	E
1	1x	2x 2x 2x	1x	1x	2x 3x
2			1x	1x 7x 5x	2x
3		1x 1x	1x 1x 1x 1x 1x 1x	4x 1x	2x
4				1x	8x 8x
5	4x	10x	4x 1x	4x 1x	4x
6	2x	10x	10x	10x	
7	1x	10x	1x 1x	2x	
8	1x	4x 4x	4x	2x	
9	1x Platte kop M4 x 8mm	2x Bolkop M4 x 6mm	Optionele bevestigingsmaterialen voor aanpassing van de gewichtscapaciteit		

1 Opstellingshoogte voor een ergonomisch werkstation

Deze opstellingshoogte wordt aanbevolen voor een ergonomische werkplek geschikt voor gebruikers die 5'3"-5'9" (160-175cm) lang zijn.


Als de lengte van de gebruikers anders is, moet u de opstelling aanpassen aan de lengte van de gebruiker. (Verander de opstellingshoogte met 2,5 cm voor elke 2,5 cm verschil van de gebruiker).

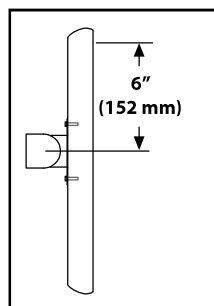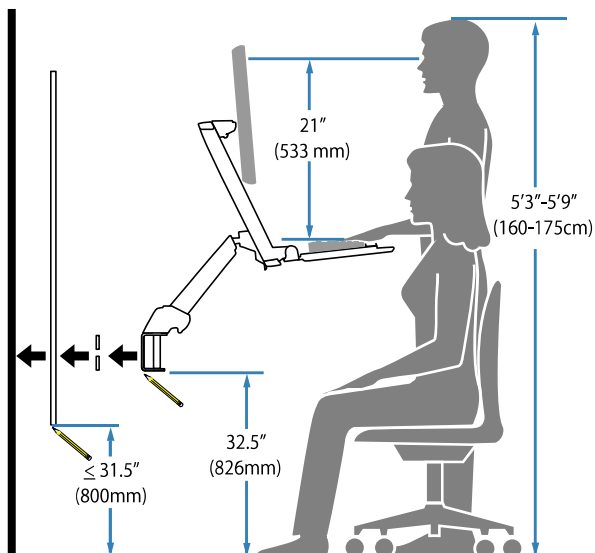


Bij de bevestigingshoogte wordt aangenomen dat er 152 mm ruimte is tussen het midden van de gaten voor het bevestigen van uw monitor en de bovenkant van het scherm. Als uw ruimte kleiner is, moet u de opstellingshoogte overeenkomstig vergroten, als uw ruimte groter is, moet u uw opstellingshoogte overeenkomstig verkleinen.

Bepaal de plaats van de bevestiging:

Van voren gezien, met de arm teruggeduwd tegen de muur.


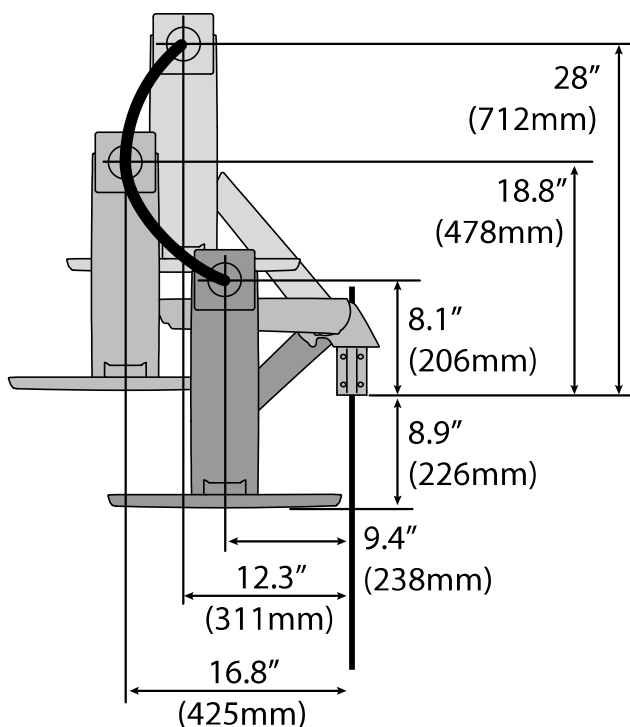


Van bovenaf gezien, toont de bewegingsruimte als deze van de muur weg is getrokken.


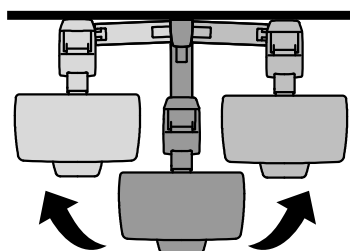


2

Bevestigen aan een betonnen muur

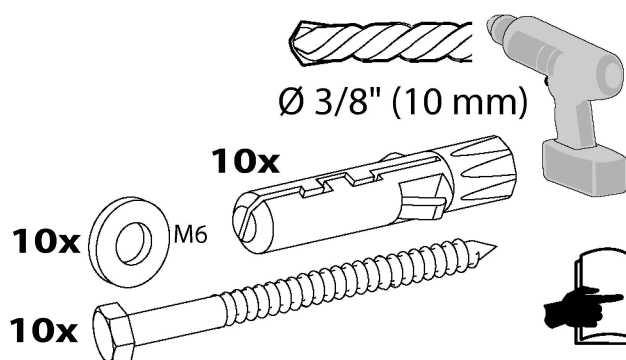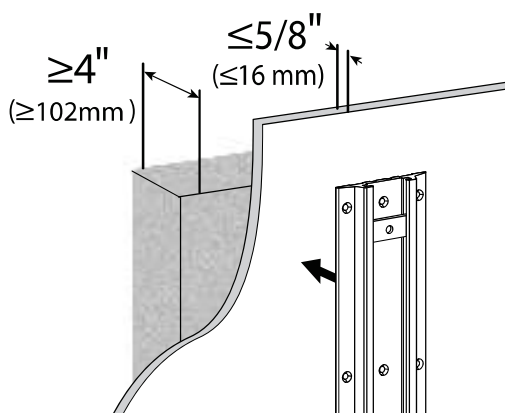


Studs ≥ 25 gauge steel

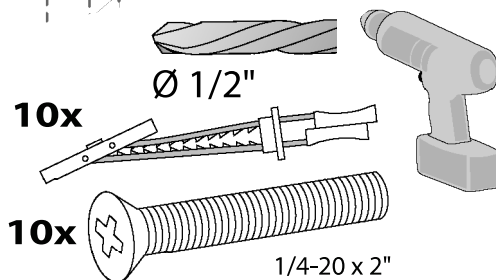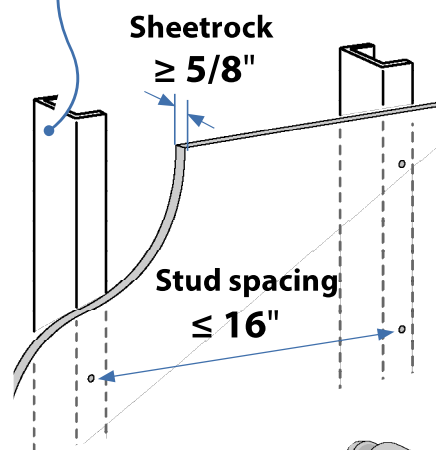



WAARSCHUWING: Gezien oppervlakken vaak zeer uiteenlopen en Ergotron geen zicht heeft op de uiteindelijke bevestigingsmethode, is het noodzakelijk dat u een bouwdeskundige of architect in schakelt om u ervan te verzekeren dat uw Ergotron bevestigingssysteem op de juiste manier is gemonteerd om uw apparatuur te kunnen dragen.

2 Bevestigen aan een betonnen muur

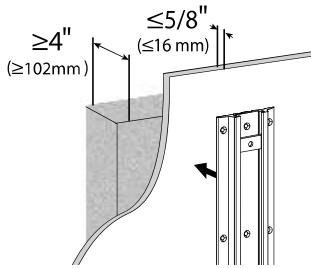


WAARSCHUWING:









De bevestigingsgaten moeten tenminste 80 mm diep zijn en mogen alleen in massief metselwerk of beton worden geboord, niet in de voegen of in de wandafwerking. Verander de plaats van de bevestigingsgaten wanneer u merkt dat u niet in massief beton boort, totdat alle vier de pluggen volledig in massief beton of metselwerk kunnen worden verankerd.

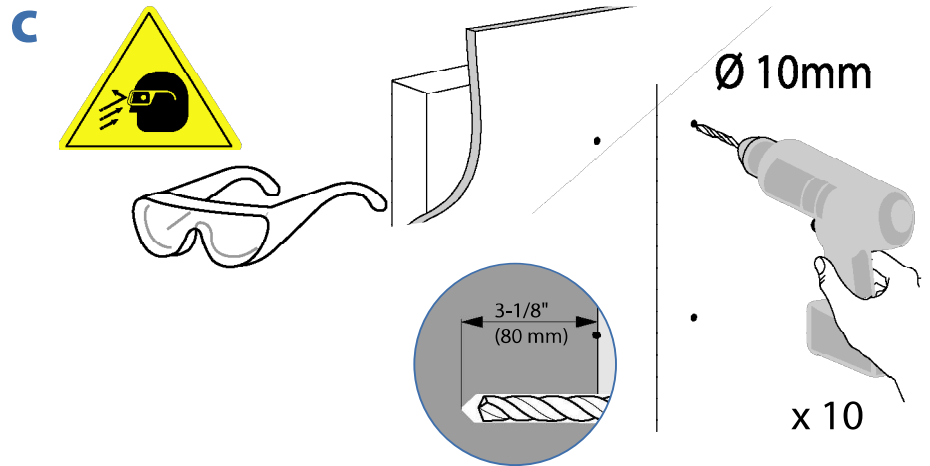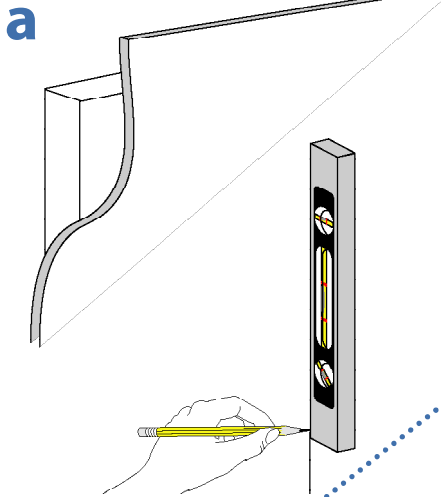




WAARSCHUWING:

Pluggen die niet volledig in het beton zijn verankerd zullen de op te hangen apparatuur niet kunnen dragen, dit zal leiden tot een onveilige en onstabiele situatie wat lichamelijk letsel en schade aan de muur en het beeldscherm kan veroorzaken.

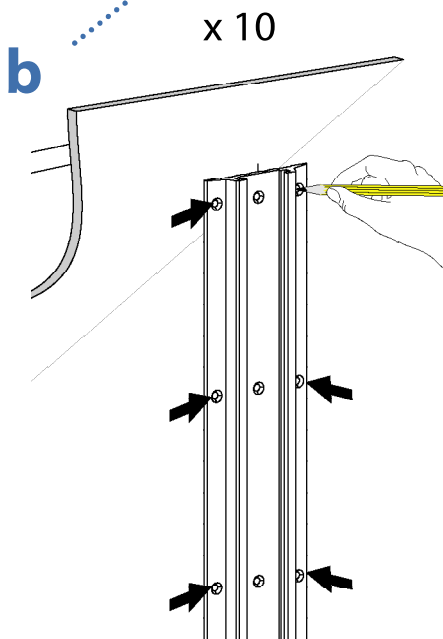

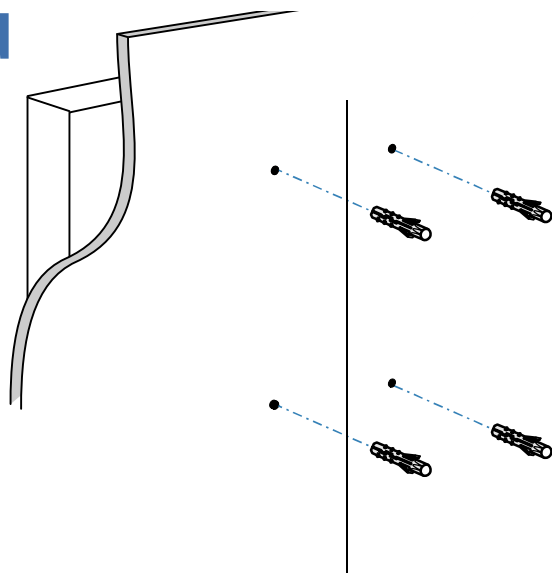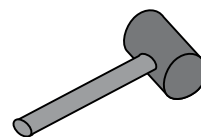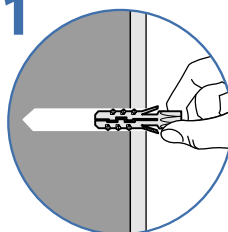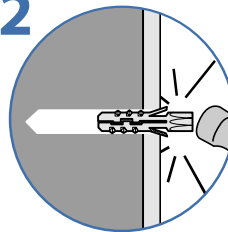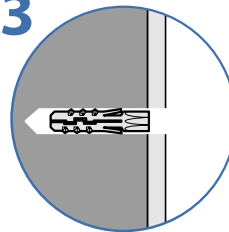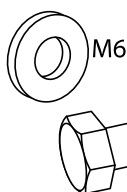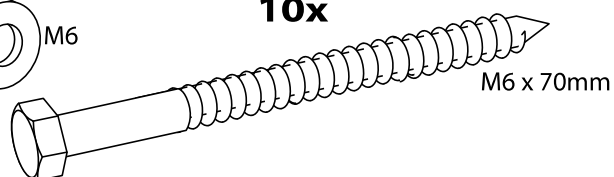
d**10x****1****2****3****e****10x** M6**10x**

M6 x 70mm

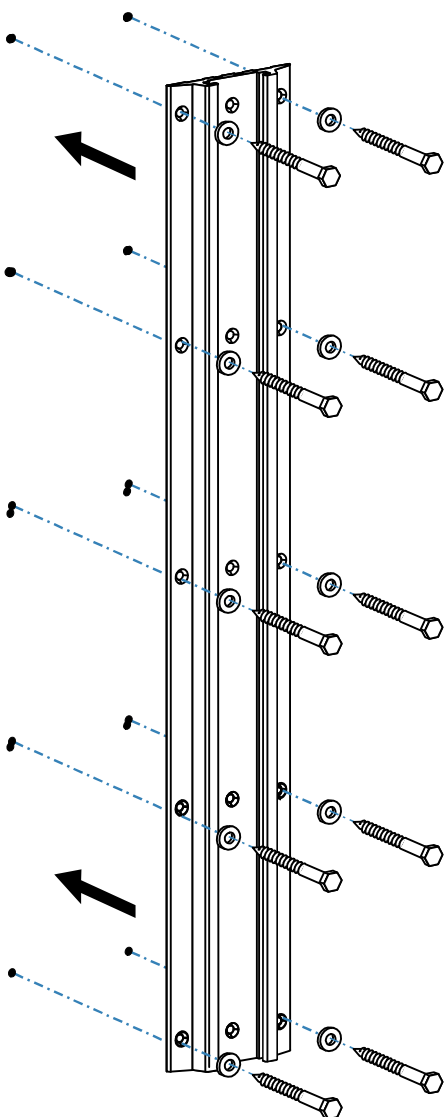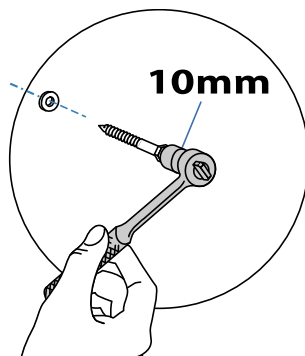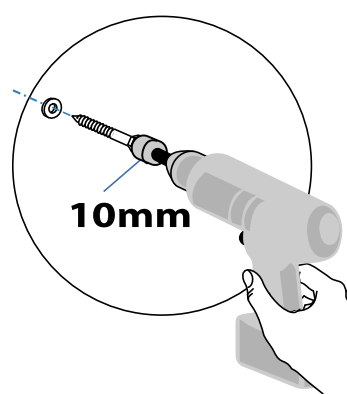
**10mm****10mm**

LET OP: zorg ervoor dat de muurbevestigingsbeugel
recht is, gelijk aan en nauwsluitend met het muuropper-
vlak. DRAAI DE BOUTEN NIET TE VAST.


2 HOLLE MUUR

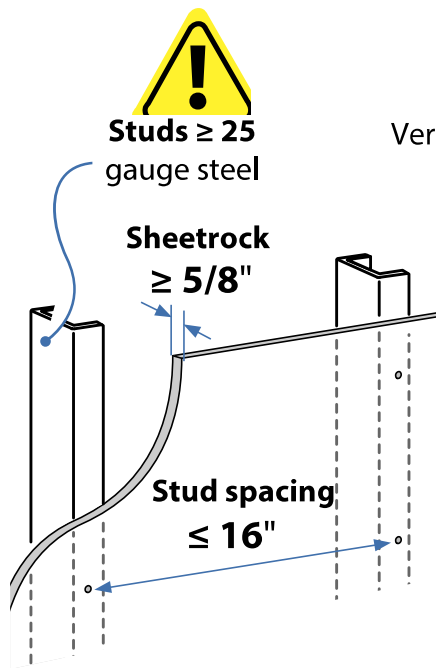

a

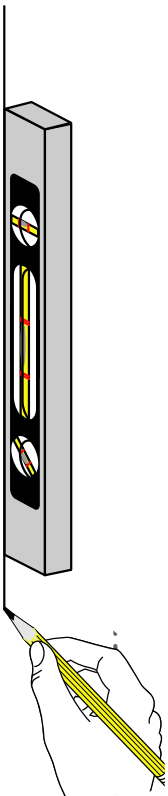


b

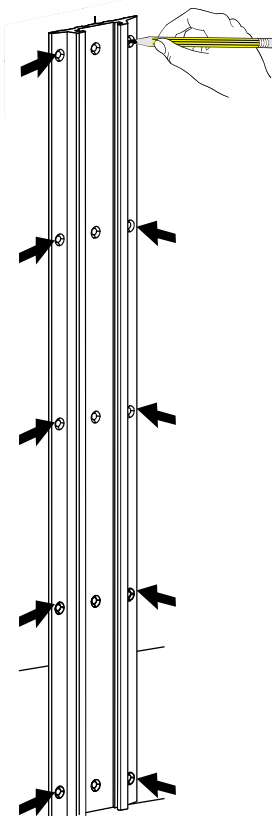

c



10x

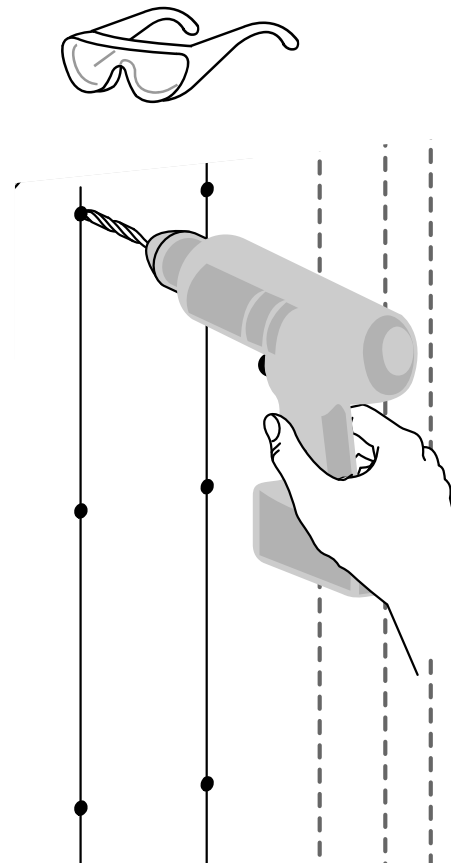

2 HOLLE MUUR


d

10x

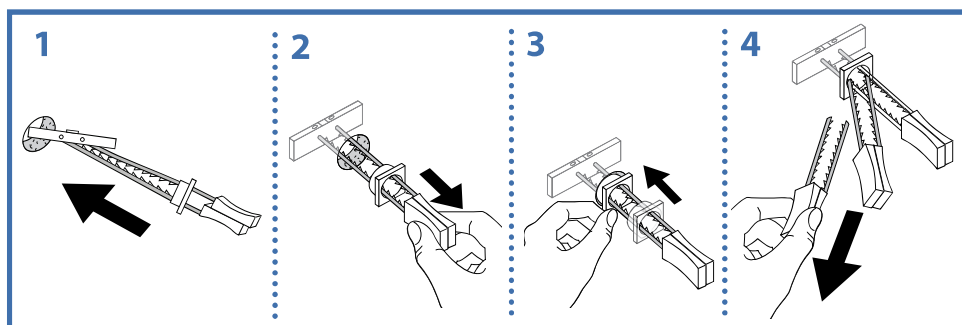


e

10x




1/4-20 x 2"

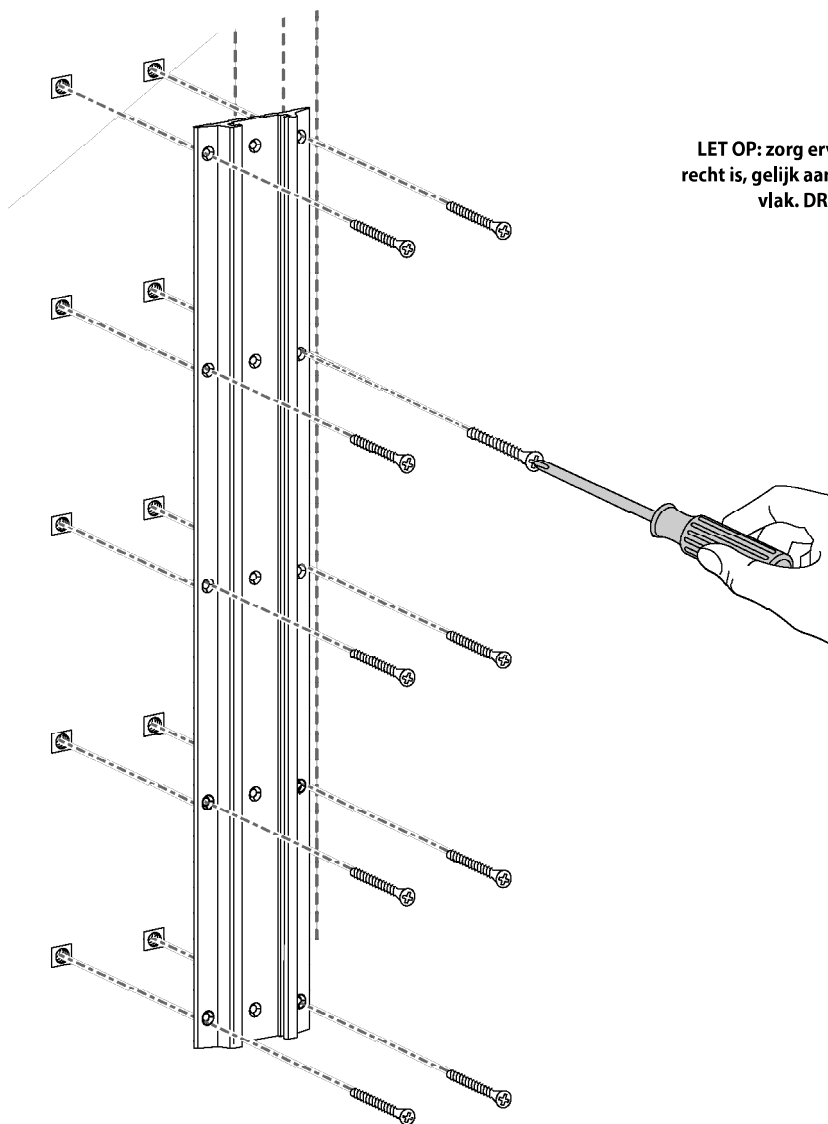


LET OP: zorg ervoor dat de muurbevestigingsbeugel recht is, gelijk aan en nauwsluitend met het muuroppervlak. DRAAI DE BOUTEN NIET TE VAST.


3 a

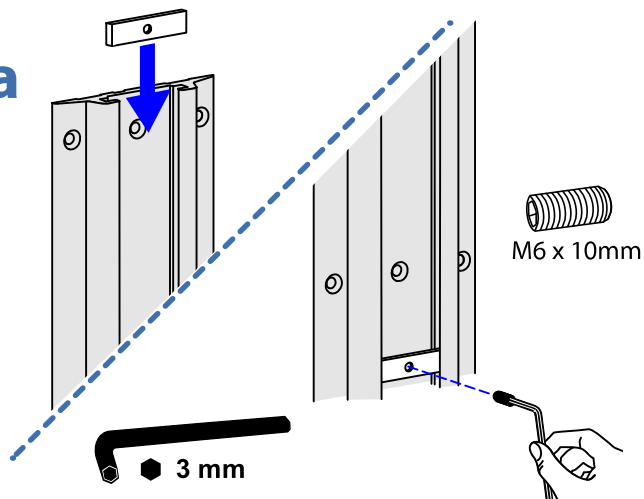


b

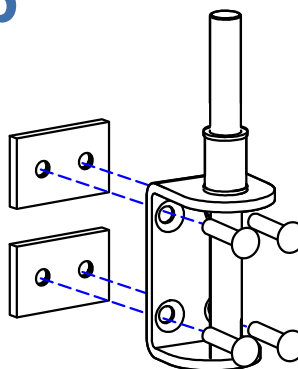


4x




M10 x 12mm

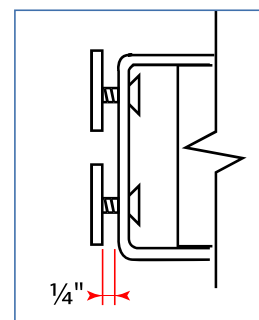

c

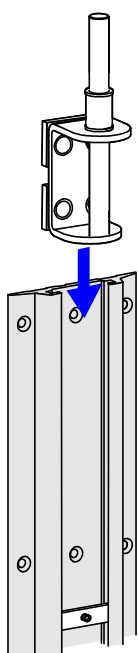


d

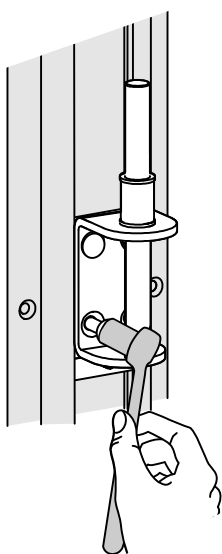


OPMERKING: De bevestigingen kunnen na verloop van tijd loskomen door trillingen veroorzaakt door beweging van de montage. Kijk op een routinebasis de montage na op losse bevestigingen. Breng indien gewenst wat lijm aan op de schroefdraad van de schroefverbindingen om het loskomen te vermijden.


4 a

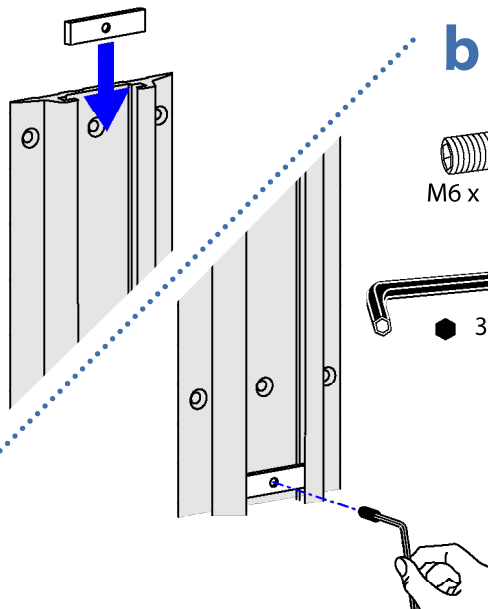


b

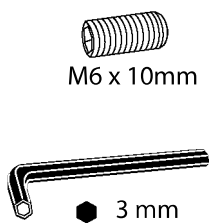



c

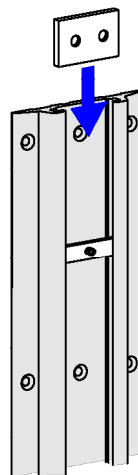


d

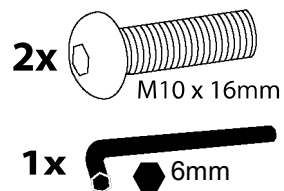


e

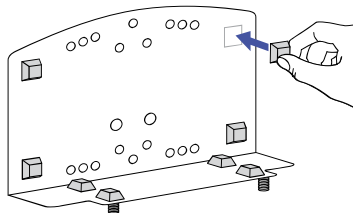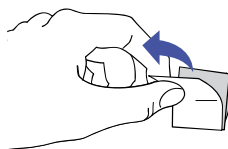


f

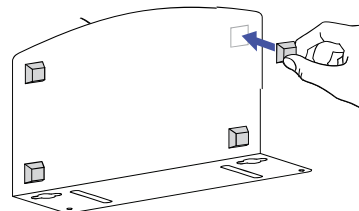


g

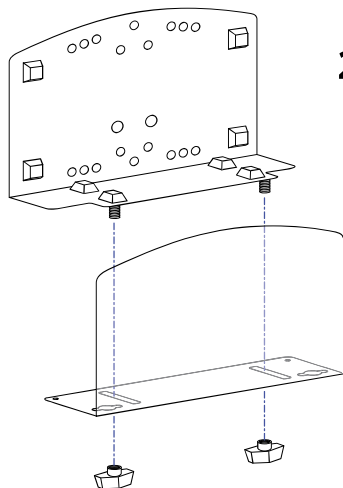


h

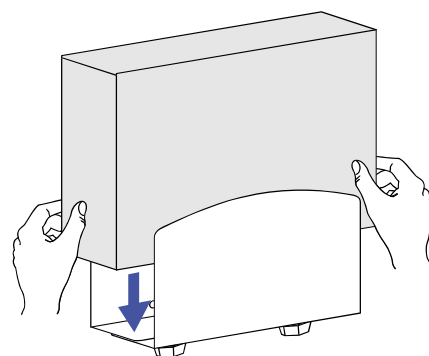



i

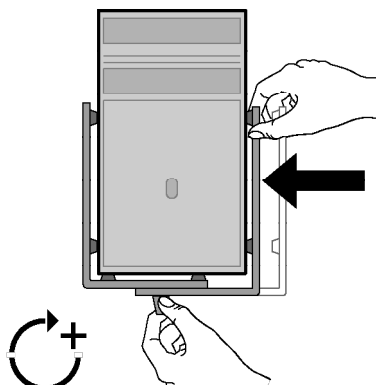


5

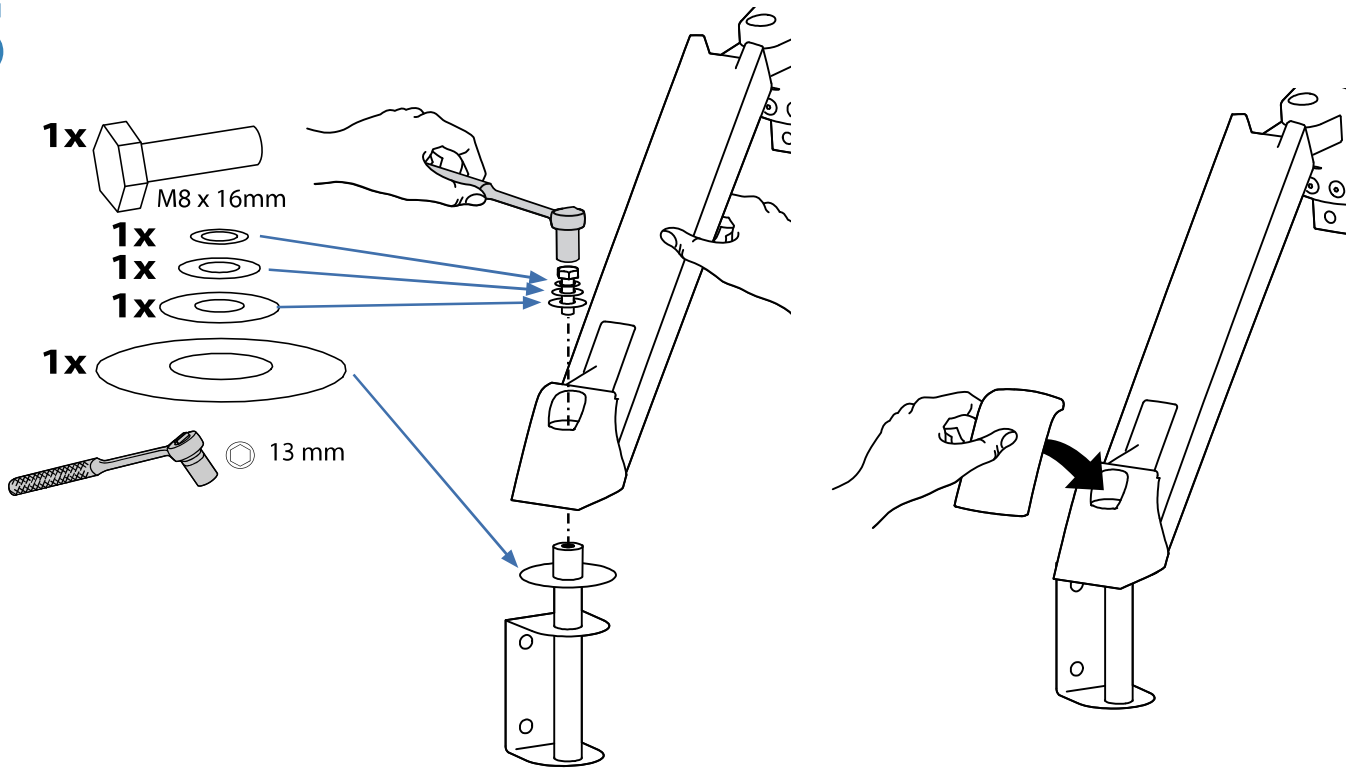


6

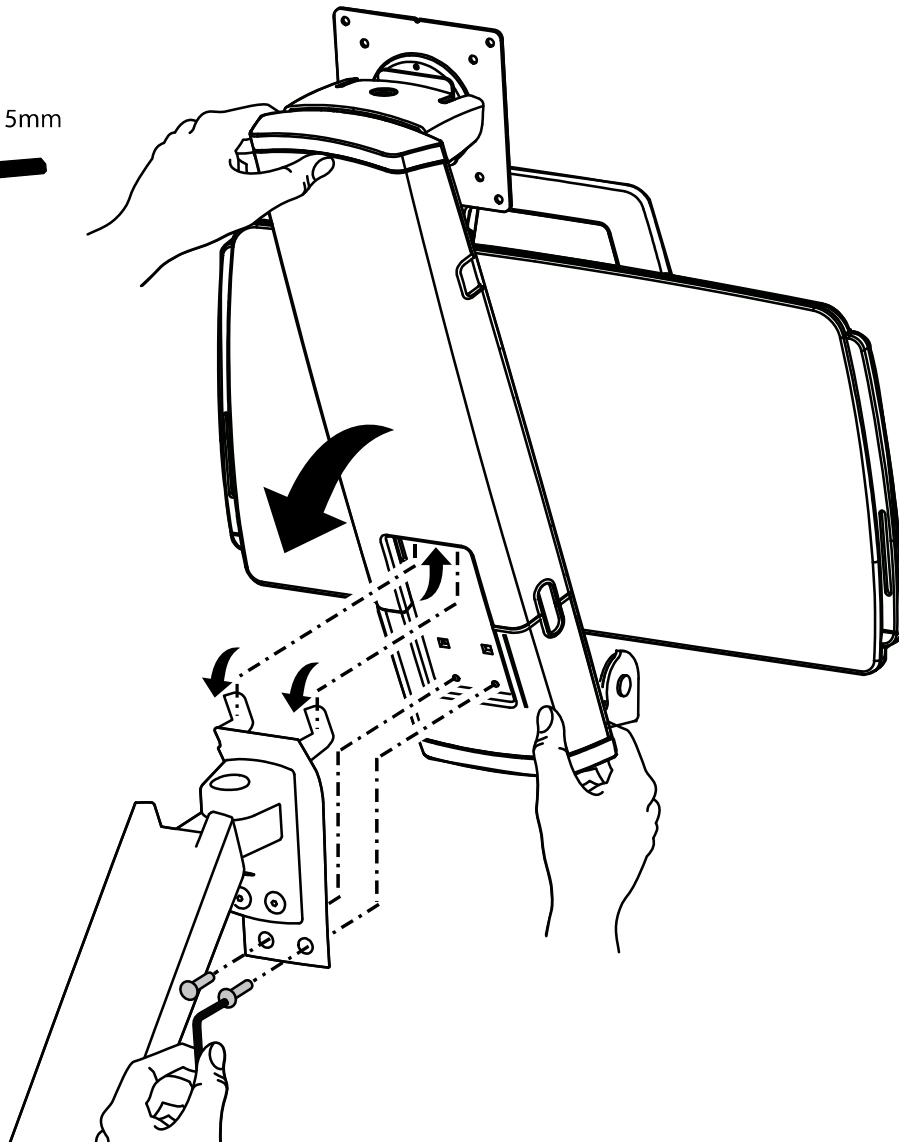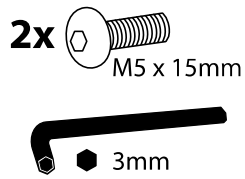


7 a

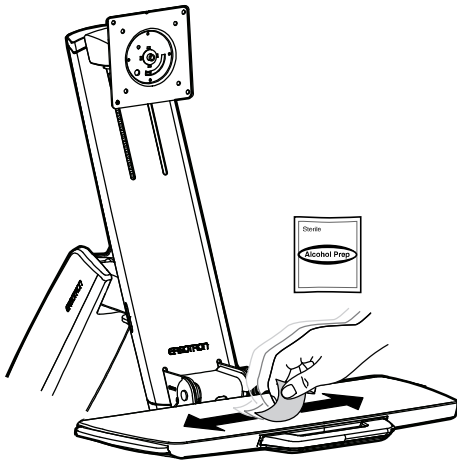

b

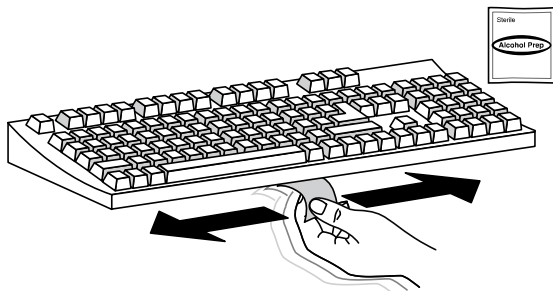


c

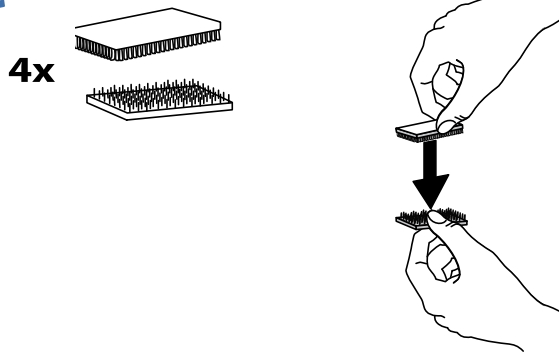


d




e

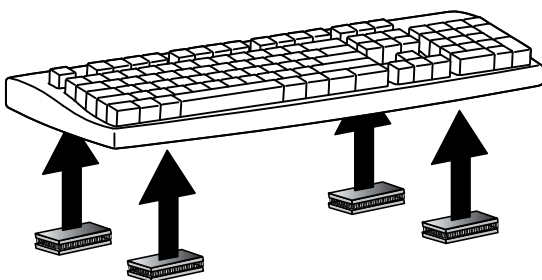


f

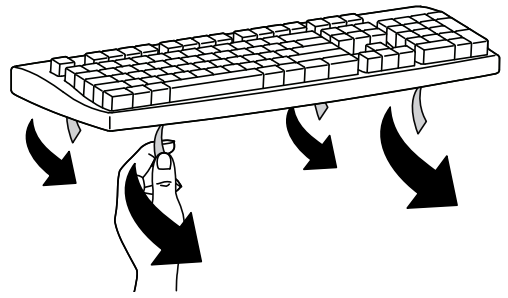


g

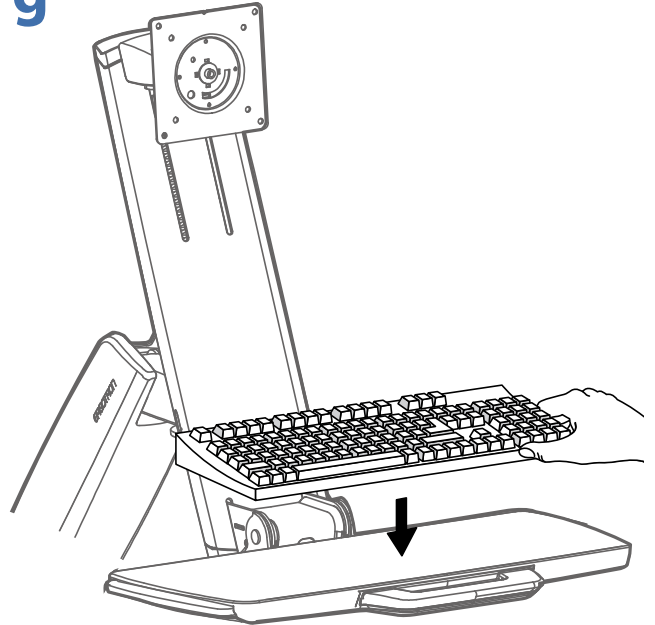

h

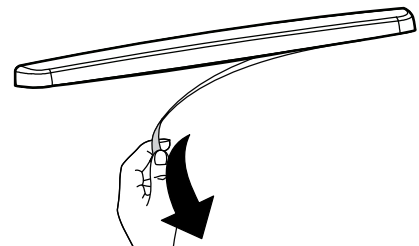


i

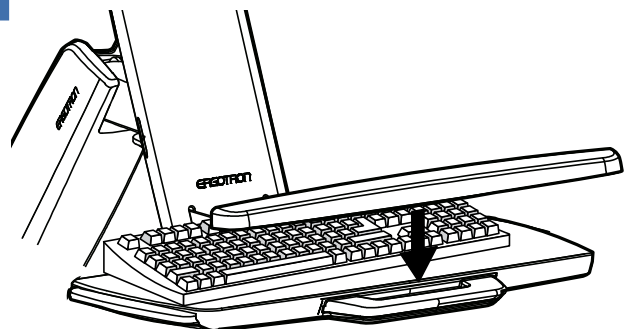


Optionele verandering van de gewichtscapaciteit

Optionele aanpassing van de gewichtscapaciteit alleen voor beeldschermen van 8,2 - 11,3 kg (18 tot 25 lbs)!


BELANGRIJK: als deze optie gekozen wordt, kan het scherm niet meer in hoogte aangepast of gekanteld worden. Om extra gewicht mogelijk te maken, wordt het beeldscherm op een van drie hoogtes (met een onderlinge afstand van 64 mm [2,5"]!) vastgezet en wordt de kanteling van het scherm op 20° ingesteld. Bij het bevestigen van een beeldscherm van 8,2 kg (18 lb) of minder, gaat u verder naar de volgende pagina.

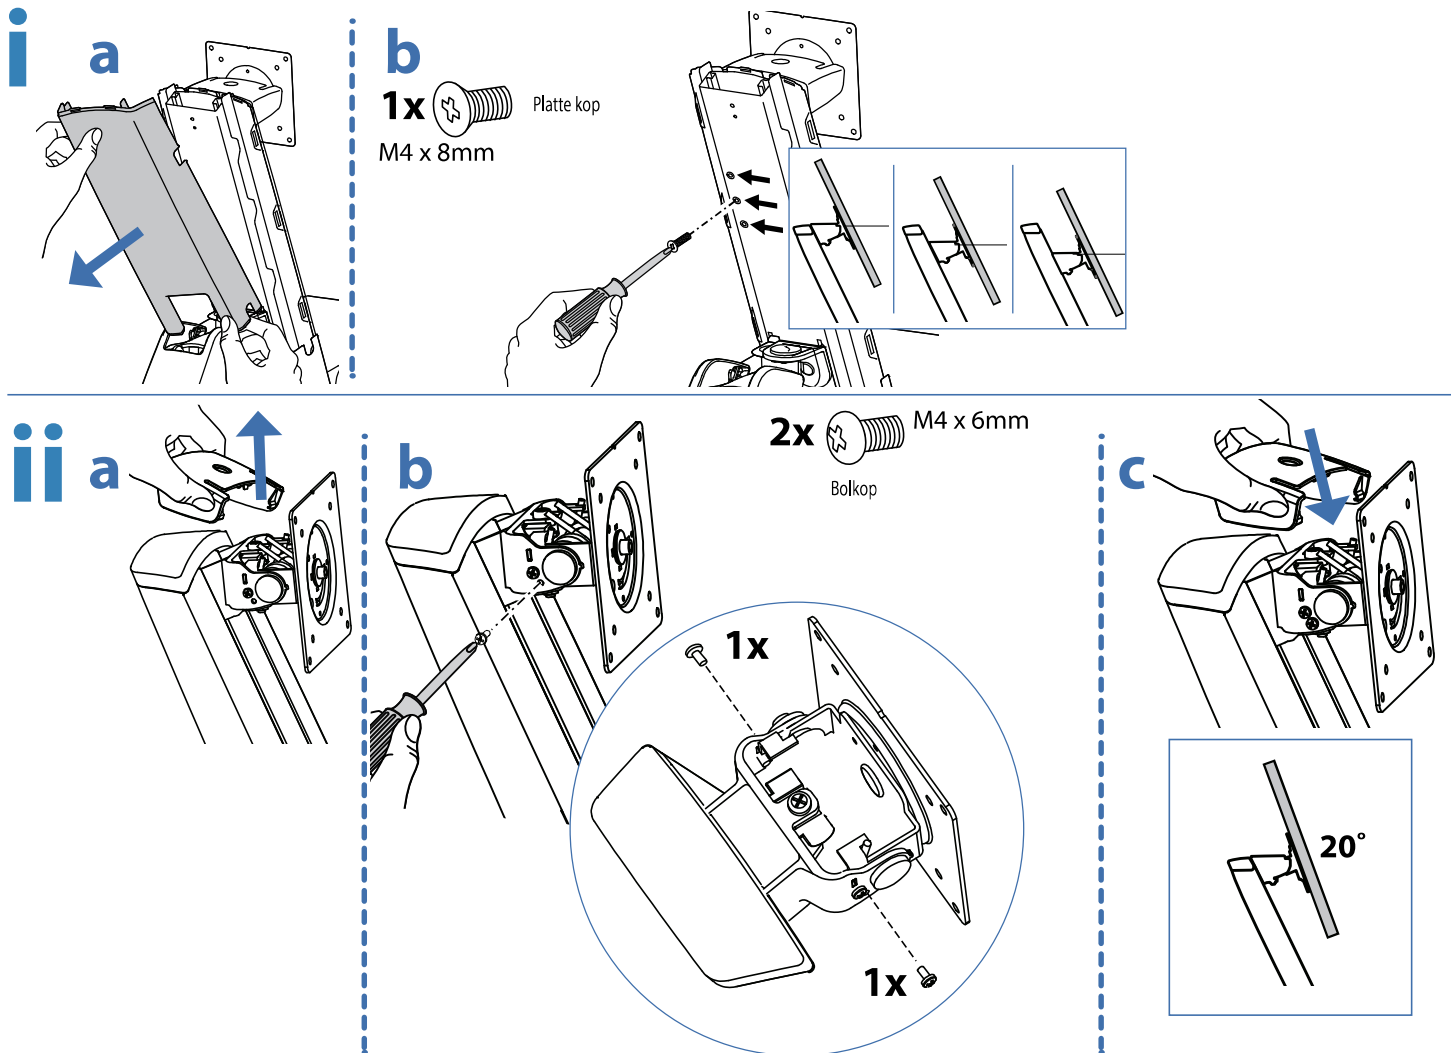

8




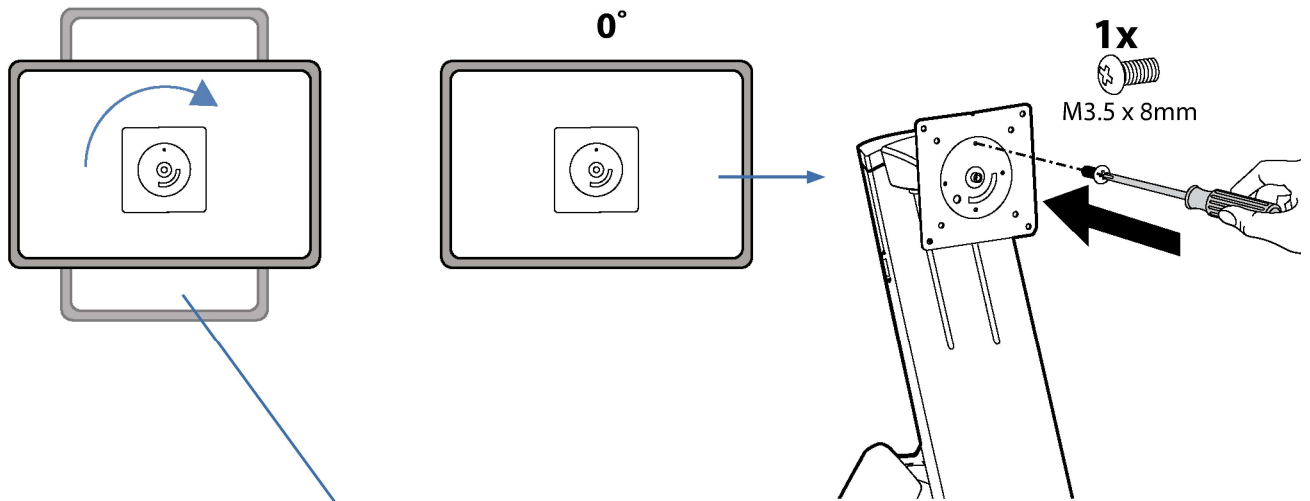


9

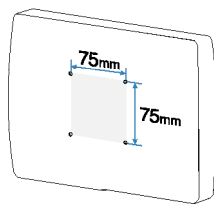

75mm


100mm

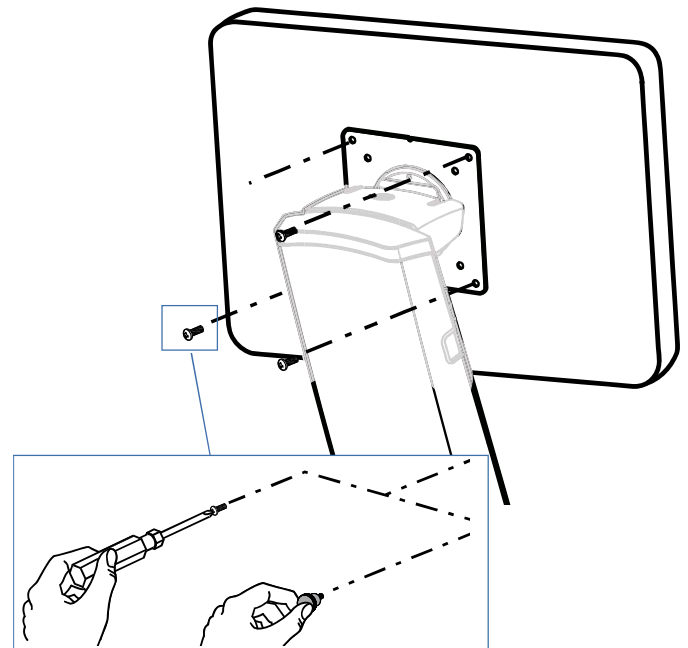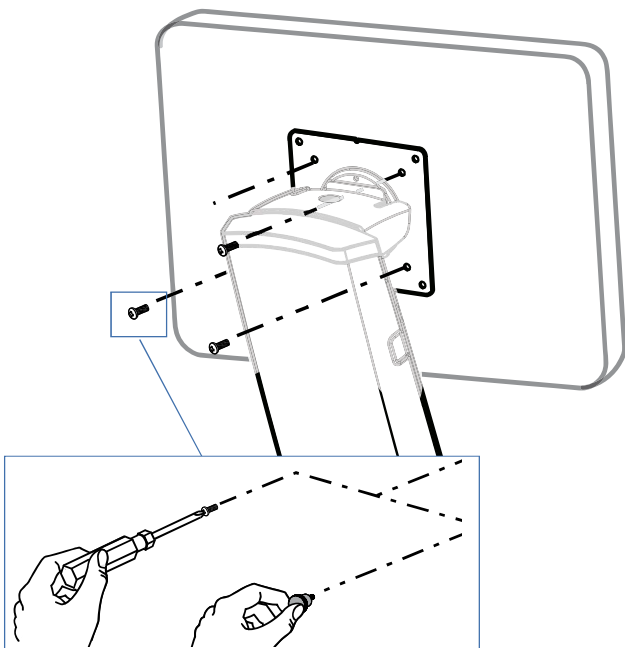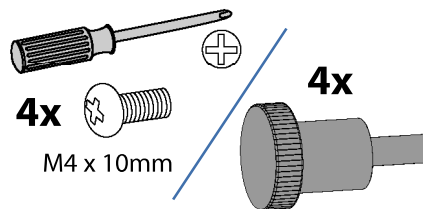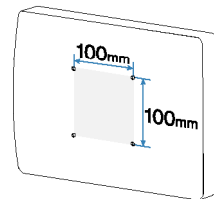



Voorzichtig:

Om te voorkomen dat de snoeren mogelijk beklemd raken, dient u de instructies voor het leiden van de snoeren in dit handboek te volgen. Nalaten deze instructies te volgen kan de apparatuur beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.


a

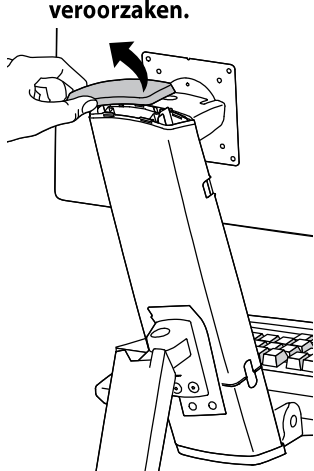


b

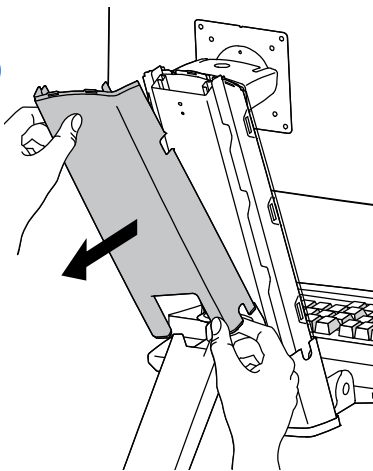


c

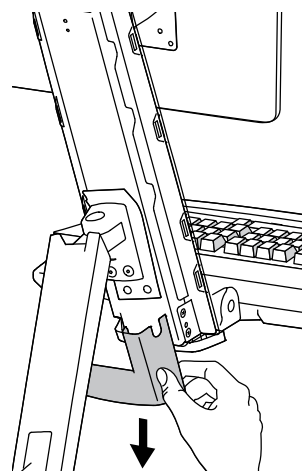


d

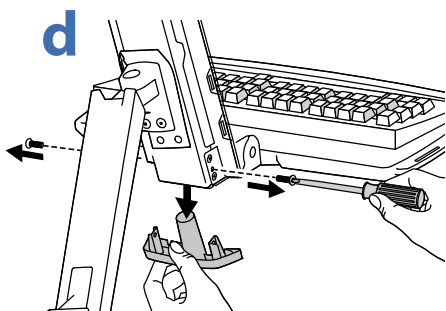


e

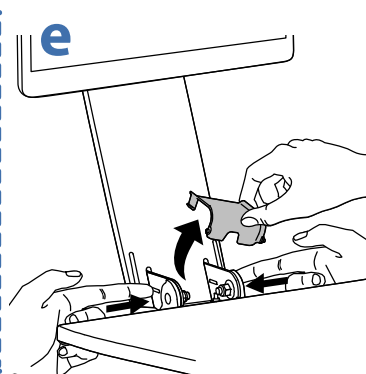


f

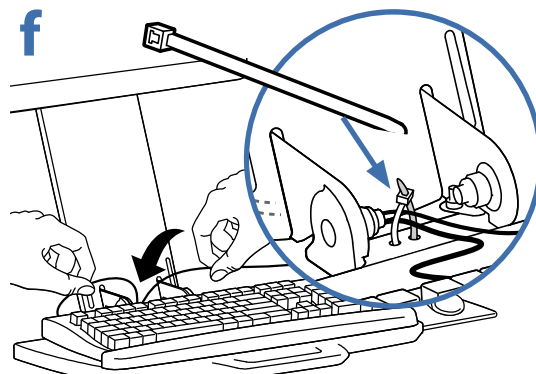


g

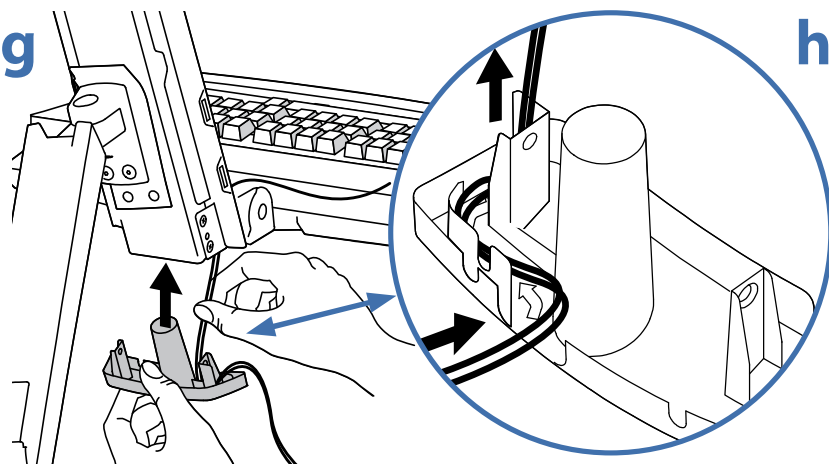


h


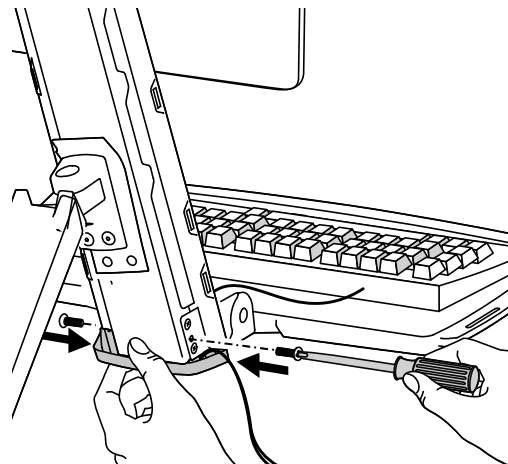


i

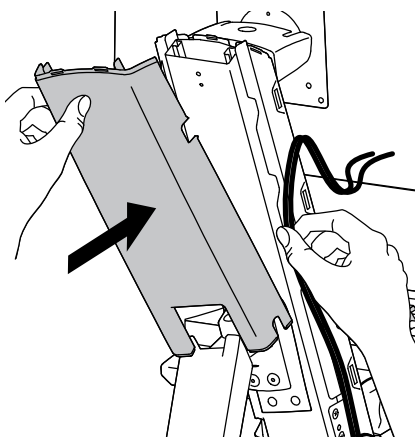

j


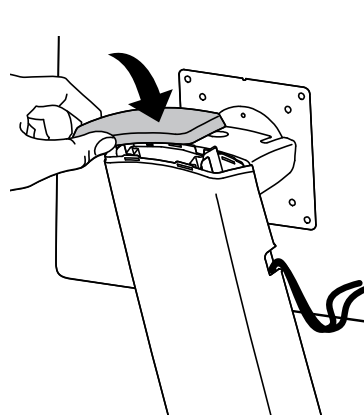


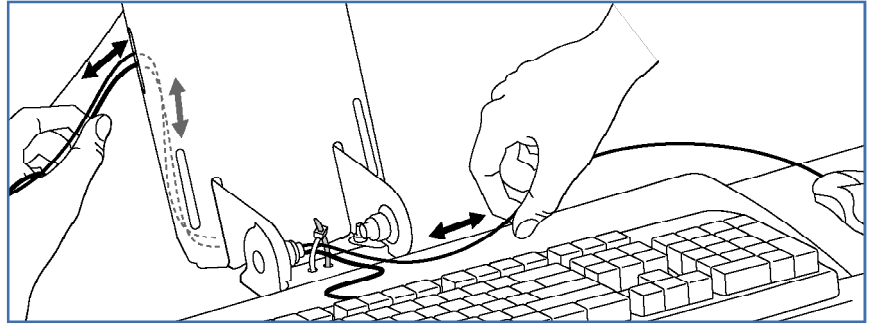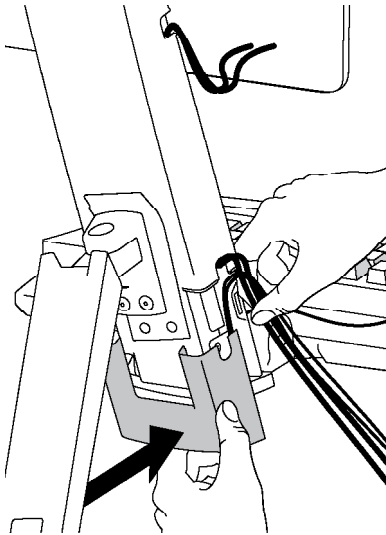k






OPMERKING: Zorg ervoor dat de kabels in en uit kunnen schuiven door deksels en kabelkanalen.

l**m**


- 2x
- 7x
- 5x

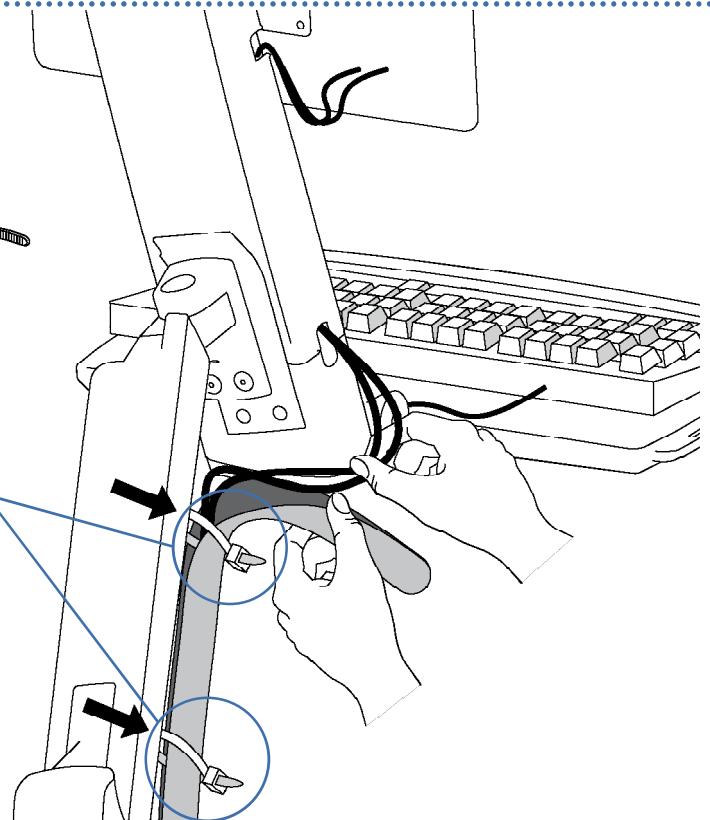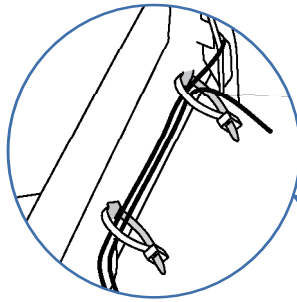**11**

2x

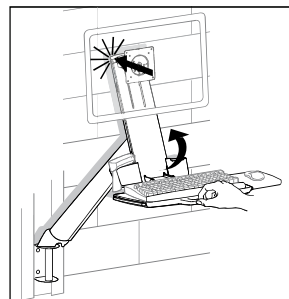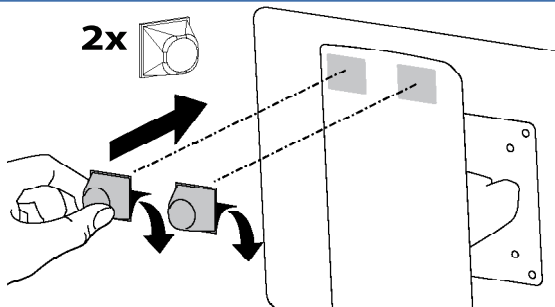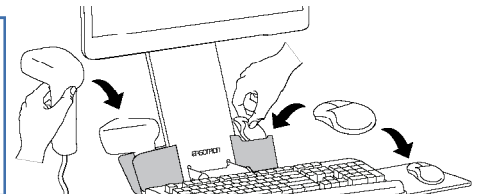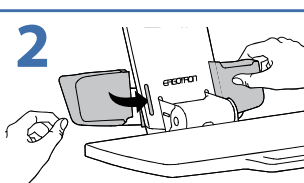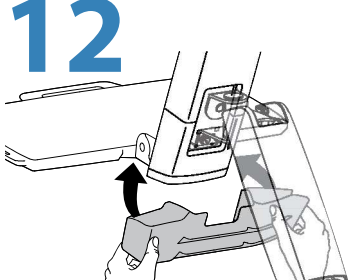
**12**

13

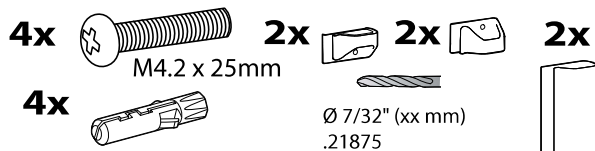


Let op: Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte is tussen de achterzijde van de gemonteerde component en het kabelkanaal. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden.

a 2x

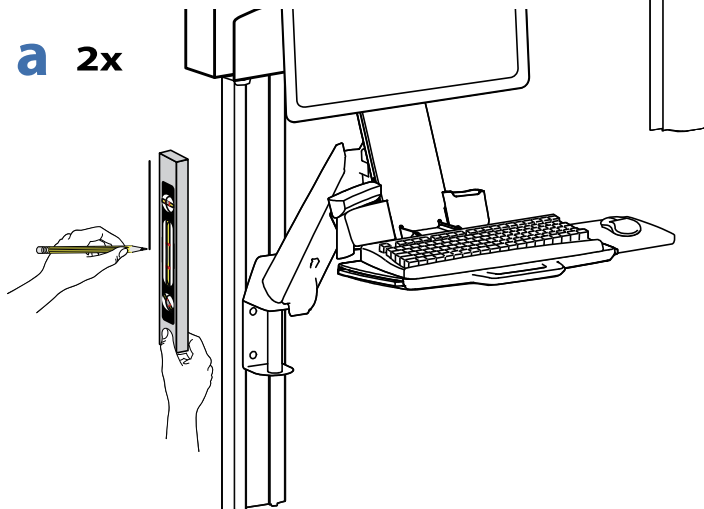


b 2x

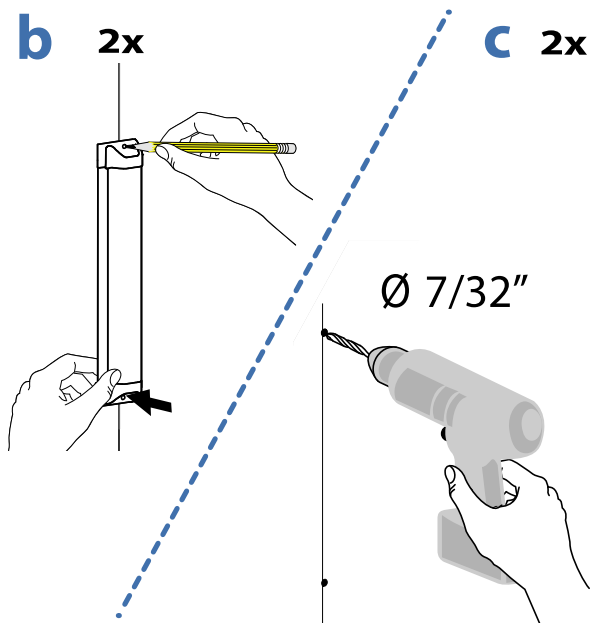


c 2x

d 2x

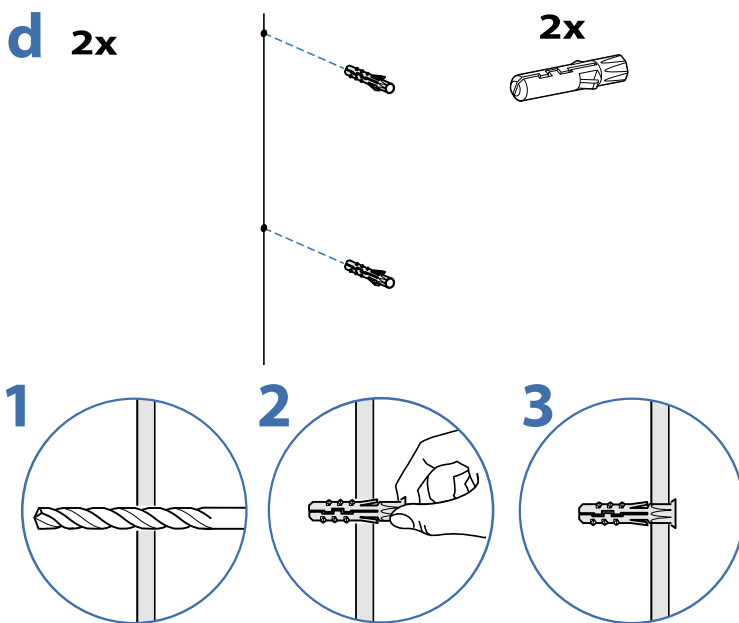

e

1x  M4.2 x 25mm

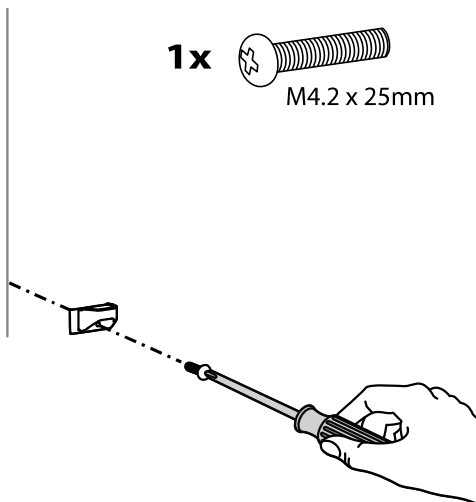

f




g




h


1x  M4.2 x 25mm

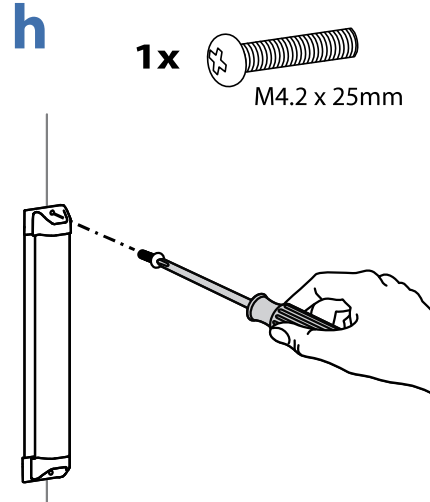


i

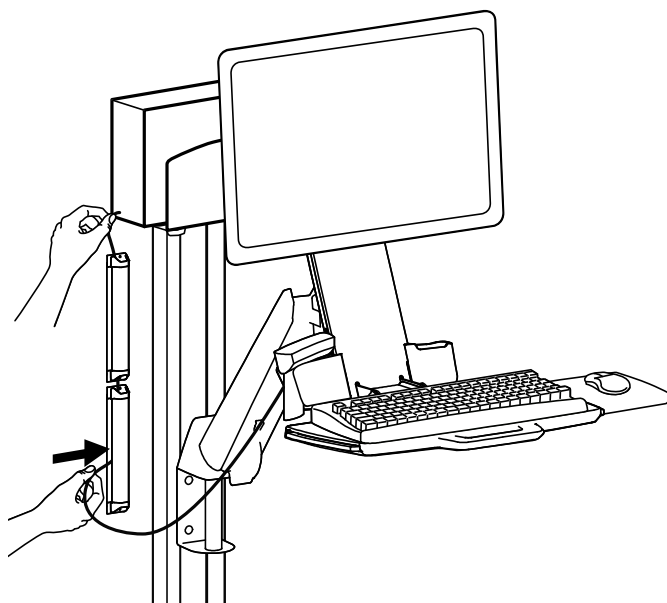


k

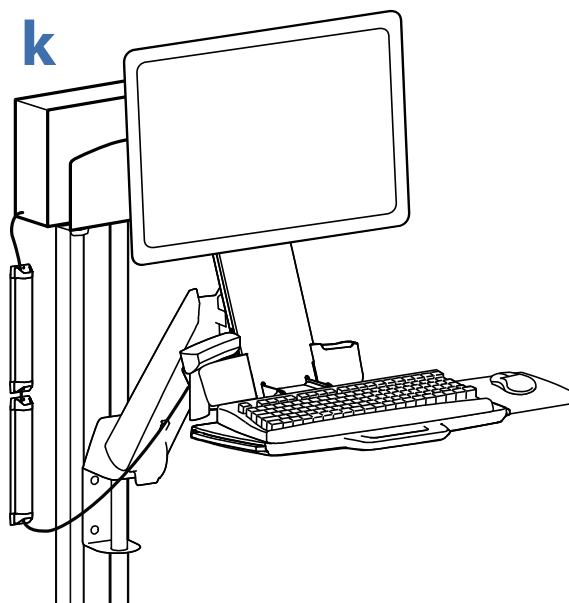


14 a

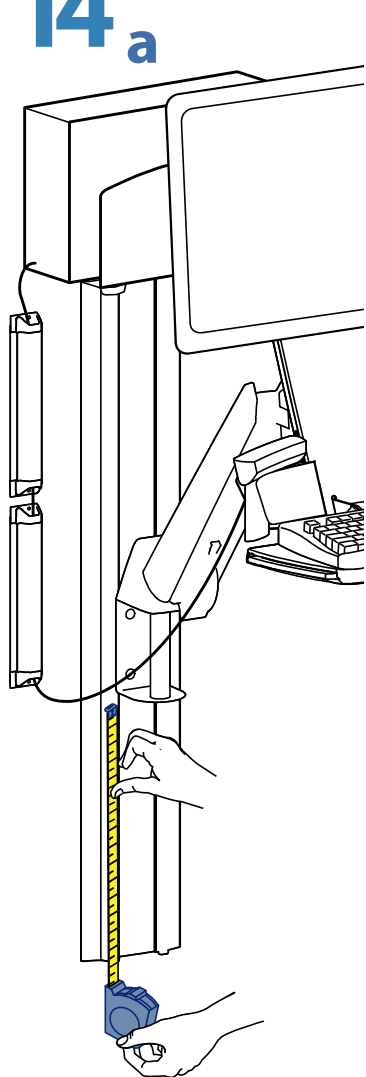


b

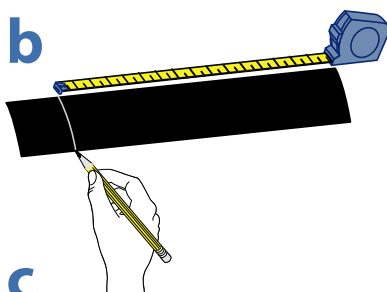



c

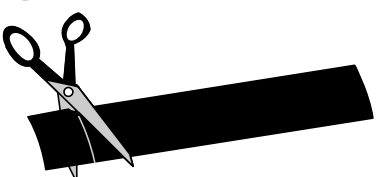

d

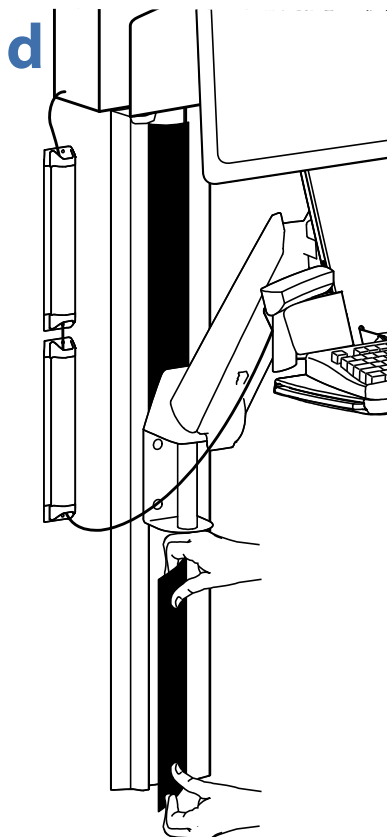


15 2x

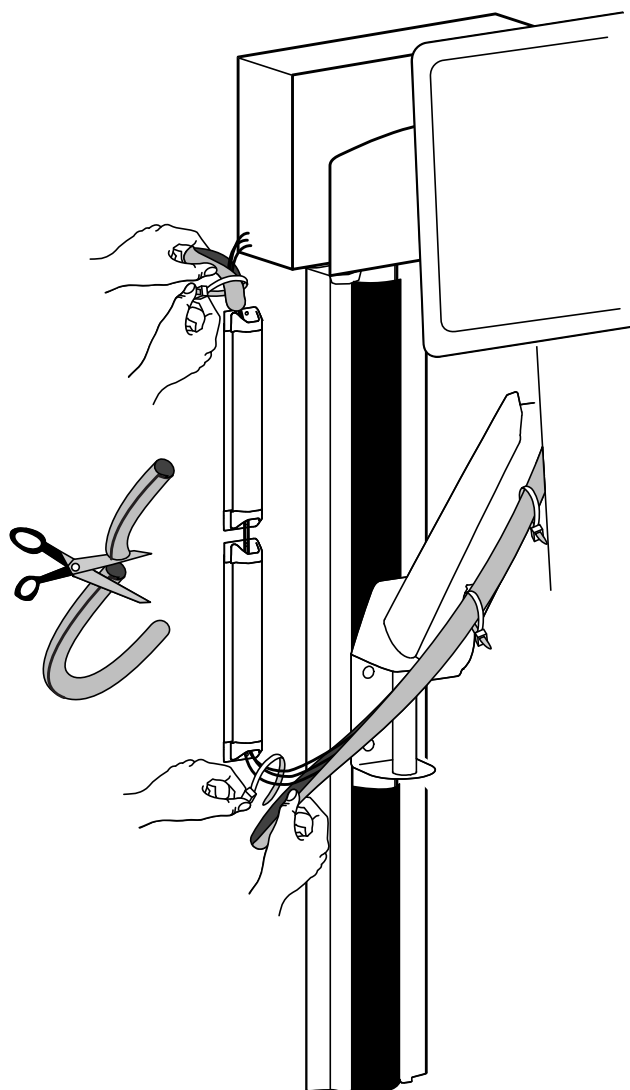

16 Stap voor het bijstellen

Belangrijk! U moet dit product bijstellen nadat de installatie voltooid is. Overtuig u ervan dat al uw apparatuur op de juiste wijze geïnstalleerd is op het product voordat u probeert bijstellingen uit te voeren. Dit product moet soepel en makkelijk bewegen door alle bewegingen en blijven staan waar u het zet. Als het te makkelijk of moeilijk beweegt of als het product niet in de gewenste posities blijft staan, volg dan de instructies voor het bijstellen om te zorgen voor soepele en makkelijke bewegingen. Afhankelijk van uw product en de bijstelling moet u mogelijk veel aan de schroeven en knoppen draaien om een verschil te merken. Elke keer als apparatuur toegevoegd of verwijderd wordt van dit product met als resultaat een verandering in het gewicht van de gemonteerde belasting, moet u deze stappen voor bijstelling opnieuw doorlopen om te zorgen voor een veilige en beste werking.

 Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag

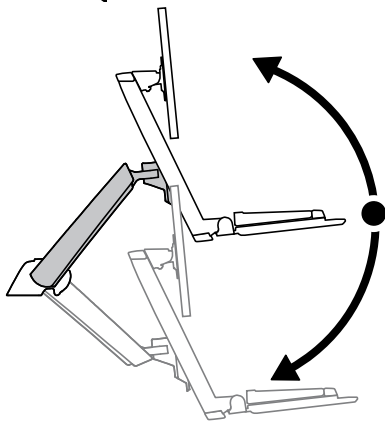




De tilsterkte verhogen

Als het geïnstalleerde gewicht te zwaar is of als dit product niet omhoog blijft staan als het omhoog getild is, moet u de tilsterkte verhogen.





De tilsterkte verlagen

Als het geïnstalleerde gewicht te licht is of als dit product niet omlaag blijft staan als het naar beneden geduwd is, moet u de tilsterkte verlagen.

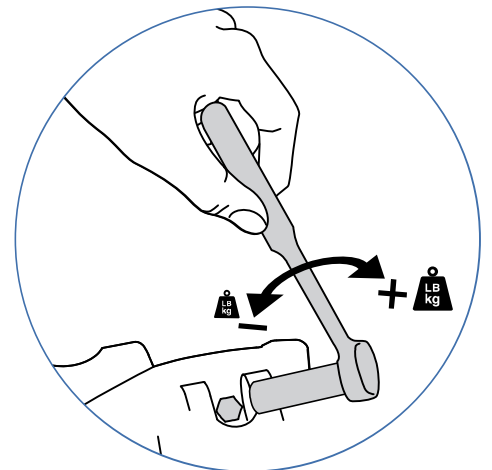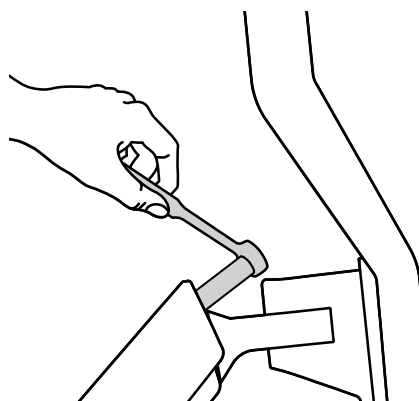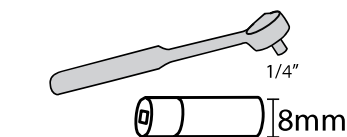



Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag

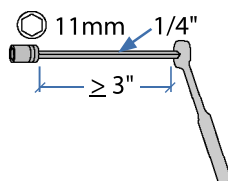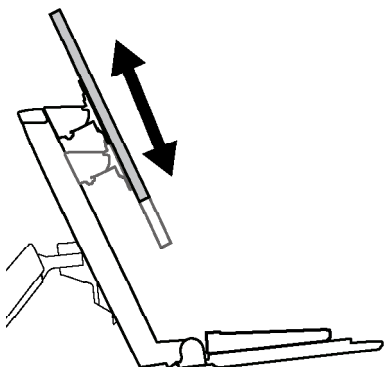


De tilsterkte verhogen

Als het geïnstalleerde gewicht te zwaar is of als dit product niet omhoog blijft staan als het omhoog getild is, moet u de tilsterkte verhogen.




De tilsterkte verlagen

Als het geïnstalleerde gewicht te licht is of als dit product niet omlaag blijft staan als het naar beneden geduwd is, moet u de tilsterkte verlagen.

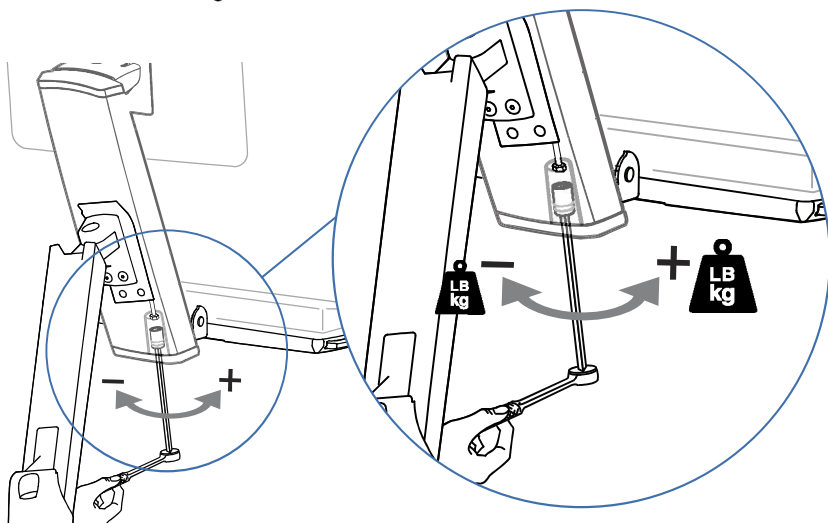

Kantel – Naar voren en naar achteren

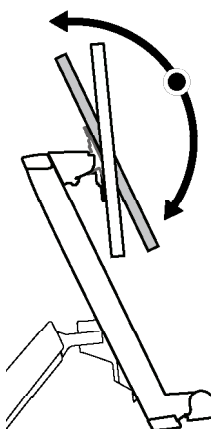


Wrijving verhogen

Als dit product te makkelijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verhogen:





Wrijving verlagen

Als dit product te moeilijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verlagen:

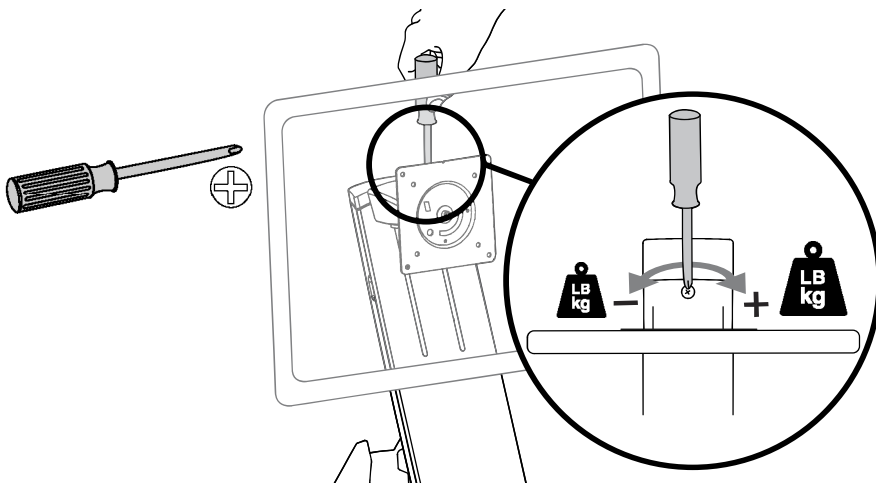



Zwenk de arm – Van links naar rechts

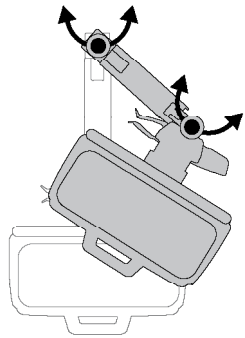


Wrijving verhogen

Als dit product te makkelijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verhogen:



Wrijving verlagen





Als dit product te moeilijk heen en weer beweegt, moet u de wrijving verlagen:

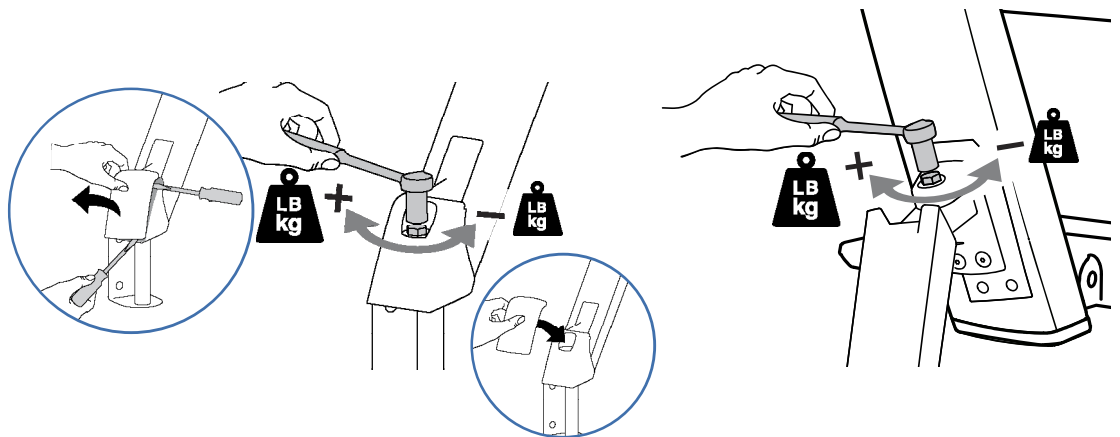


Opberging van toetsenbord


Gebruik van het toetsenbord

De hoek van de toetsenbordinstelling (tot min 10 graden)

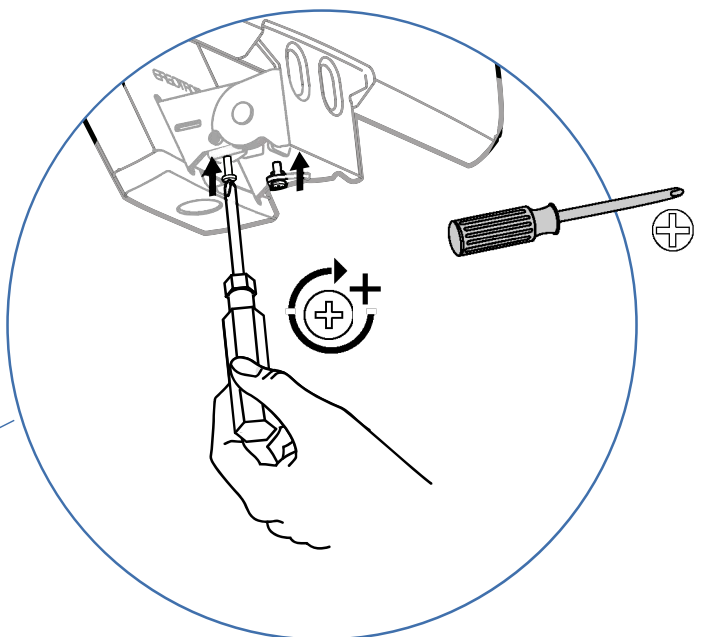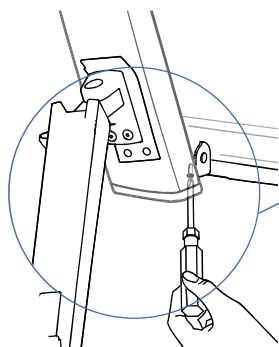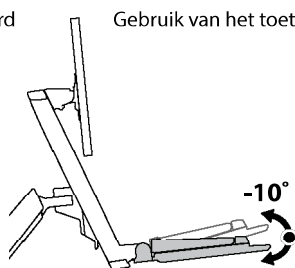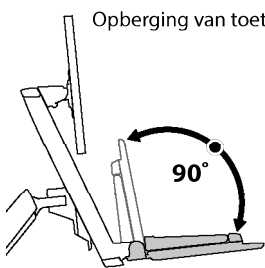

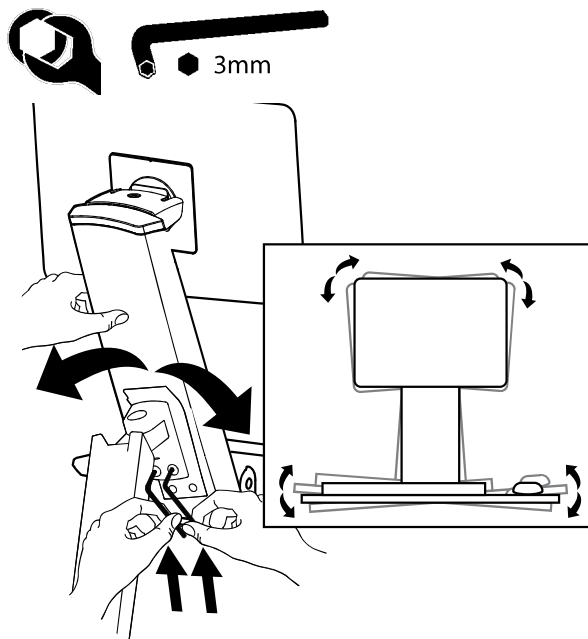

Stel uw werkstation zo in dat het voor U werkt!

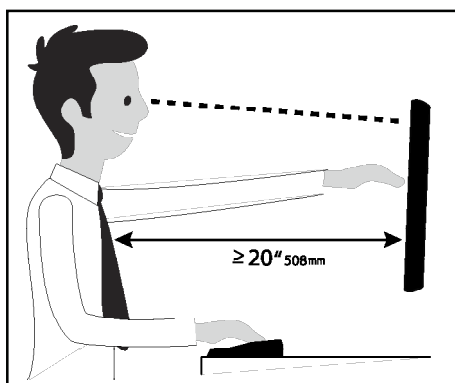

Leer meer over ergonomisch computergebruik op:
www.computingcomfort.org

- Hoogte** Zet de bovenkant van het scherm iets boven ooghoogte.
Plaats het toetsenbord op ongeveer ellebooghoogte met de polsen plat.
- Afstand** Plaats het scherm op een armlengte van uw gezicht — op ten minste 508 mm (20 in).
Zet uw toetsenbord zo dichtbij dat u een hoek van 90° in de ellebogen hebt.
- Hoek** Kantel het scherm om weerspiegeling te elimineren.
Kantel het toetsenbord 10° naar achteren, zodat uw polsen plat blijven liggen.

Om vermoeidheid te verminderen
Ademen - Adem diep door uw neus in en uit.
Knipperen - Knipper regelmatig om droge ogen te vermijden.
Pauses nemen • 2 tot 3 minuten elke 20 minuten
• 15 tot 20 minuten elke 2 uur.

ergotron®

www.ergotron.com | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: japansupport@ergotron.com

© 2014 Ergotron, Inc. All rights reserved.

Ergotron, Inc. doet al het mogelijke om accurate en volledige informatie te verstrekken over de installatie en het gebruik van haar producten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele redactionele fouten of omissies (inclusief fouten of omissies ontstaan door de vertaling vanuit het Engels naar een andere taal) of voor incidentele, speciale of vervolgschades van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het verstrekken van deze instructie en de prestaties van apparatuur in combinatie met deze instructies. Ergotron, Inc. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van en/of de documentatie voor het product zonder kennisgeving aan de gebruikers ervan. Voor de meest actuele productinformatie of als u wilt weten of dit document beschikbaar is in een taal, anders dan hierin opgenomen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ergotron. Niets van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalsystem of worden verzonden op enige wijze; elektronisch, mechanisch, via fotokopieën, opnames of anderszins, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, VS Octrooien

888-45-207-W-02 rev. M • 10/19

23 of 23