

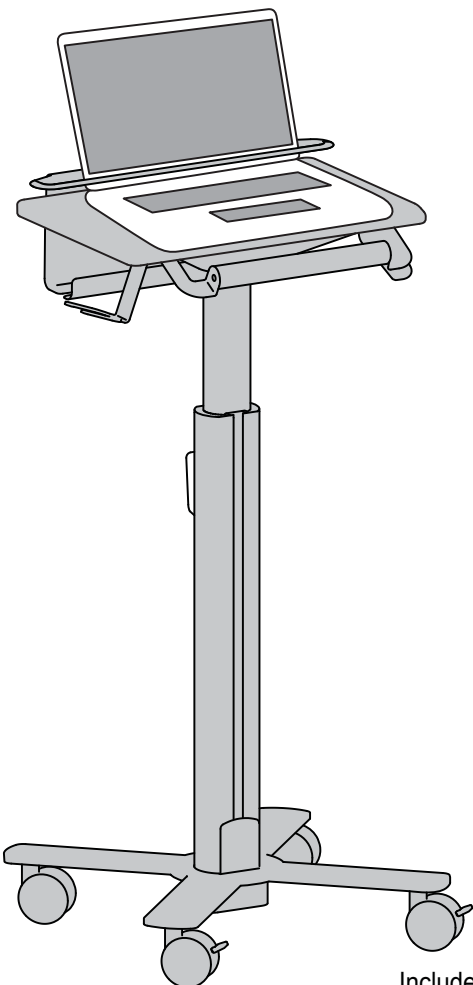






# ergotron®


## SV10 LAPTOP CART



### Onderdelen

	A	B
1	 1x	1x 
2		1x  2x  M5 x 8mm Innenfünfkant
3		1x  5-kantige veiligheidsleutel 5 mm
4		1x  3 mm

### Benodigde gereedschappen



Includes  
Constant Force™  
Technology

Nederlands




De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)


English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: [japansupport@ergotron.com](mailto:japansupport@ergotron.com)

# Kenmerken en specificaties

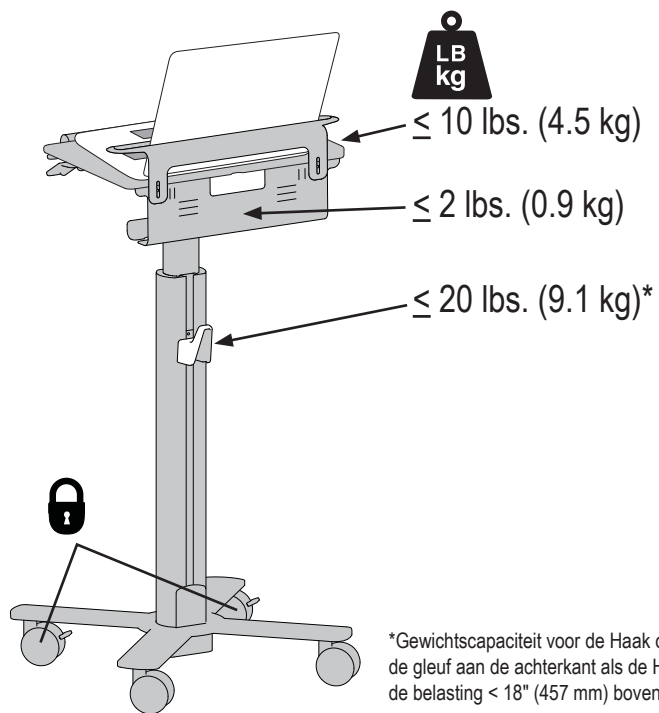

\*Gewichtscapaciteit voor de Haak of dingen gemonteerd op de gleuf aan de achterkant als de Haak of de bovenkant van de belasting < 18" (457 mm) boven de vloer staat.

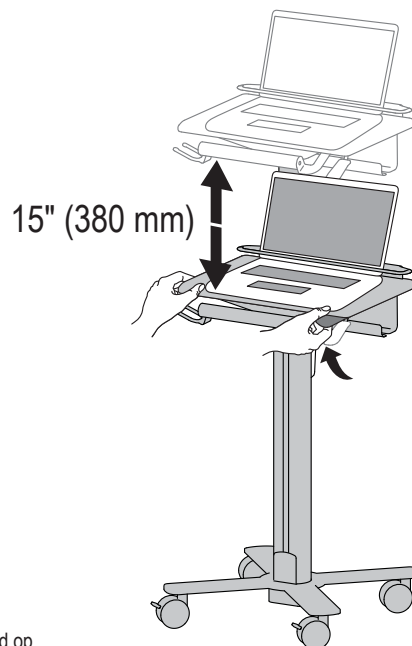


VOORZICHTIG: OVERSCHRIJD DE MAXIMUM OPGEGEVEN GEWICHTSCAPACITEIT NIET. DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE VERWONDINGEN OF BESCHADIGING VAN BEZIT.

**1** Maak de rem los en til de cart omhoog.


**Zet de rem los om de staander te verplaatsen.**











**VOORZICHTIG!** Maak de remvergrendeling volledig los voordat u de cart omhoog of omlaag beweegt. Als u de cart omhoog of omlaag beweegt terwijl de rem gedeeltelijk vast zit, kan dat het product beschadigen.

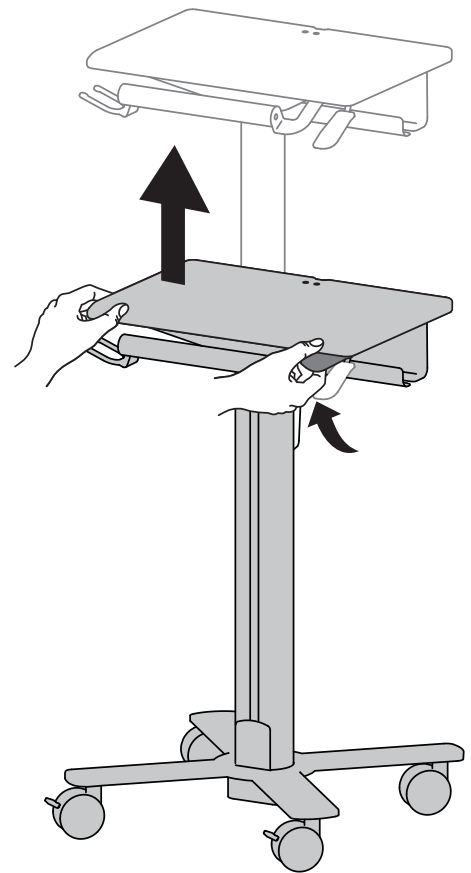


**2** Hoe u de hoogte van de haak bijstelt.

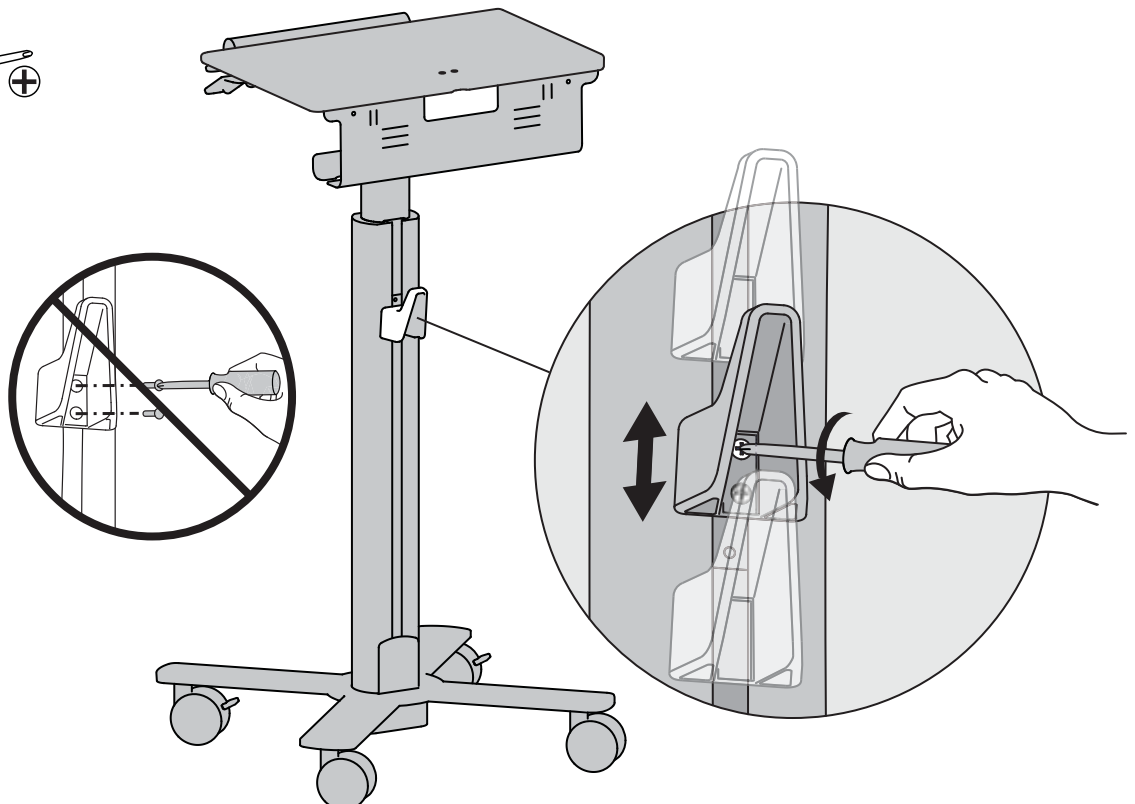


**3** 1x   3 mm

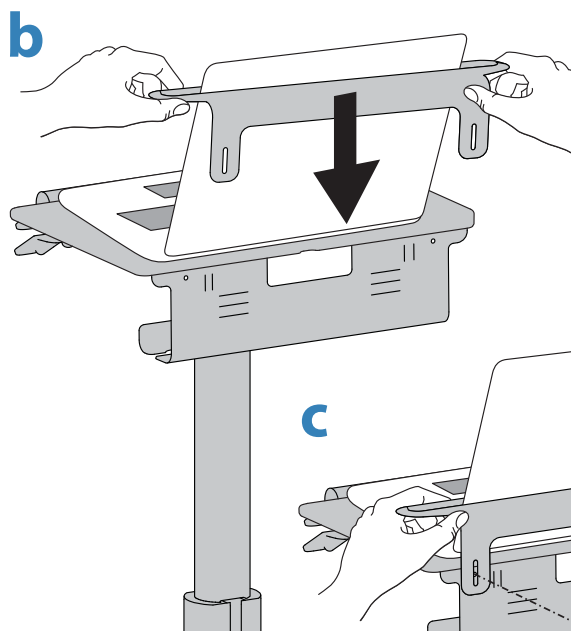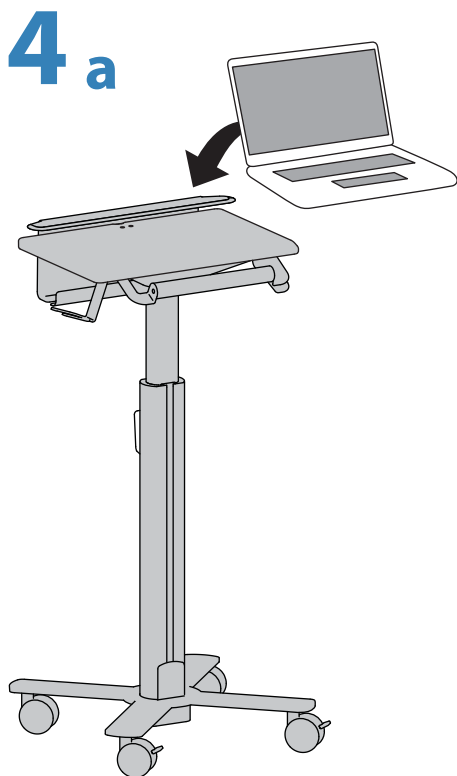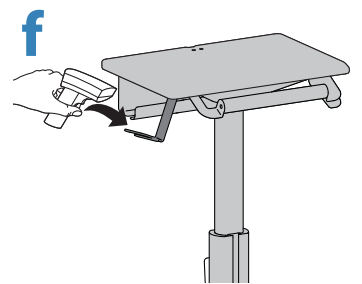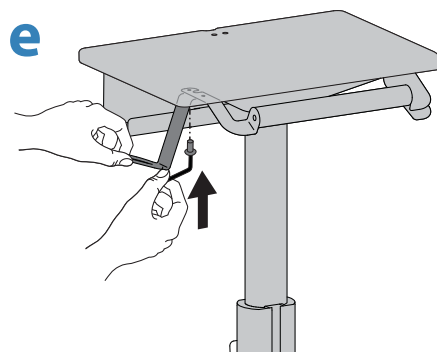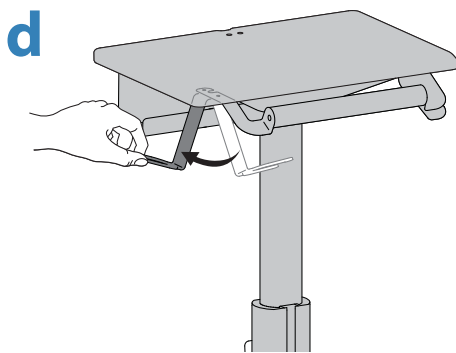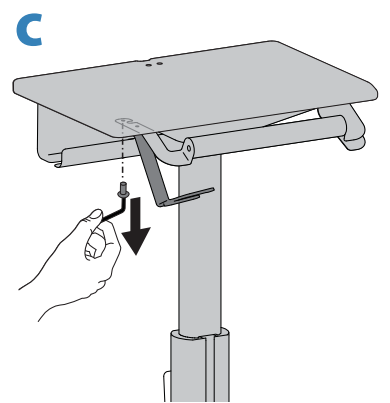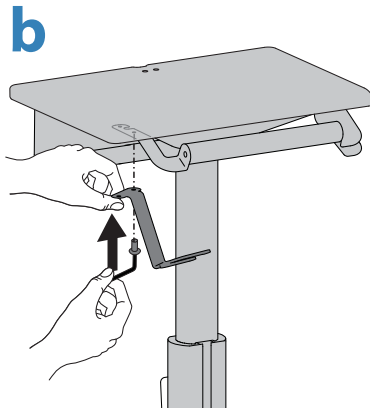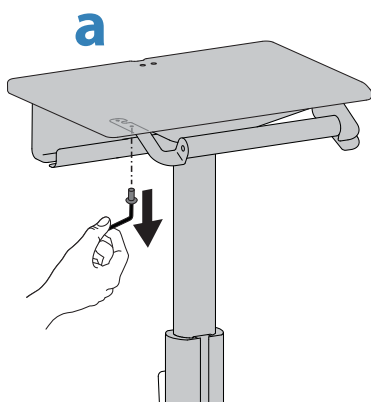

2x   
M5 x 8mm  
Innenfünfkant  
 5 mm  
5-kantige veiligheidsleutel

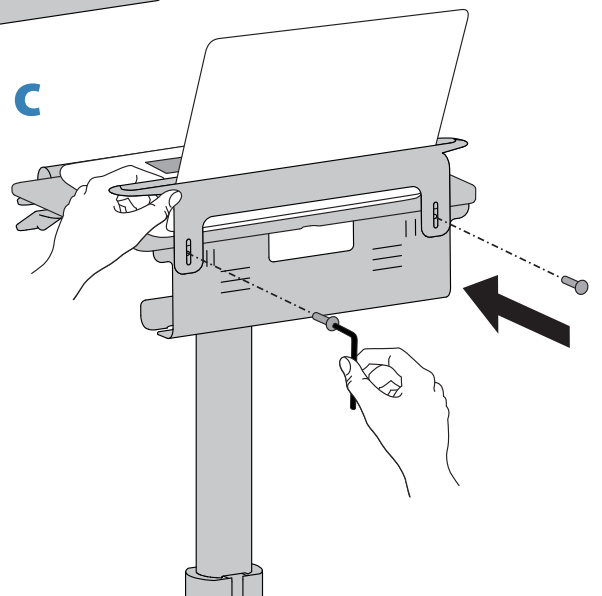


# 5

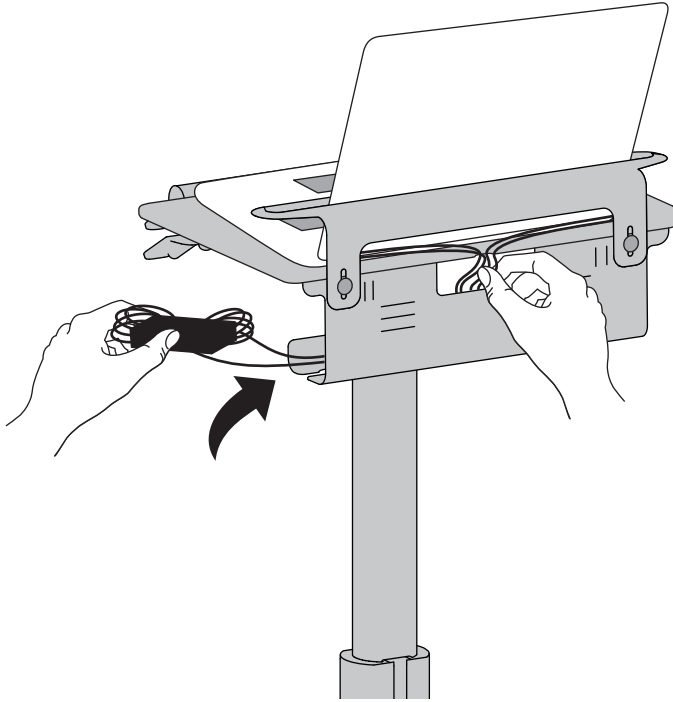


## 6 Zet de rem los om de staander te verplaatsen.



**VOORZICHTIG!** Maak de remvergrendeling volledig los voordat u de cart omhoog of omlaag beweegt. Als u de cart omhoog of omlaag beweegt terwijl de rem gedeeltelijk vast zit, kan dat het product beschadigen.

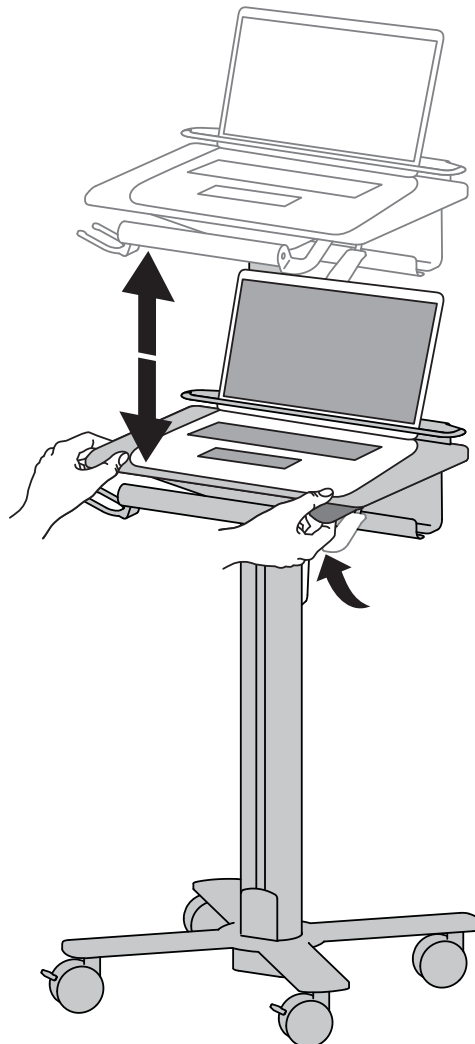

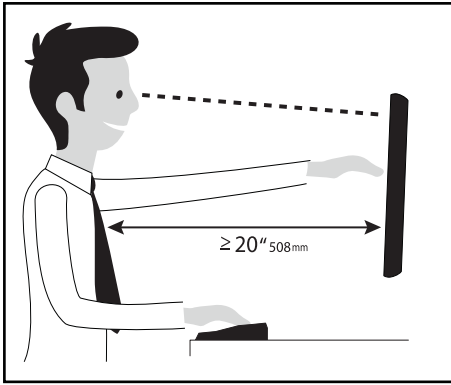


Leer meer over ergonomisch computergebruik op:  
[www.computingcomfort.org](http://www.computingcomfort.org)

Ga voor garantie naar: [www.ergotron.com/warranty](http://www.ergotron.com/warranty)

Ga voor service naar: [www.ergotron.com](http://www.ergotron.com)

Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: <http://contact.ergotron.com>

LET OP: Als u contact opneemt met de klantenservice, geef dan het serienummer door.

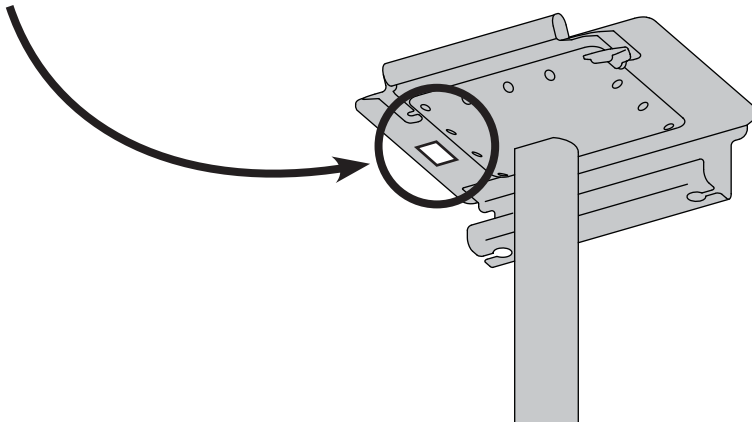

# ergotron®

  
Constant Force™

[www.ergotron.com](http://www.ergotron.com) | USA: 1-800-888-8458 | Europe: +31 (0)33-45 45 600 | China: 400-120-3051 | Japan: [japansupport@ergotron.com](mailto:japansupport@ergotron.com)

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved. Constant Force™ is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Ergotron, Inc. doet al het mogelijke om accurate en volledige informatie te verstrekken over de installatie en het gebruik van haar producten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele redactionele fouten of omissies (inclusief fouten of omissies ontstaan door de vertaling vanuit het Engels naar een andere taal) of voor incidentele, speciale of vervolgschades van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het verstrekken van deze instructie en de prestaties van apparatuur in combinatie met deze instructies. Ergotron, Inc. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van en/of de documentatie voor het product zonder kennisgeving aan de gebruikers ervan. Voor de meest actuele productinformatie of als u wilt weten of dit document beschikbaar is in een taal, anders dan hierin opgenomen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ergotron. Niets van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalsystem of worden verzonden op enige wijze; elektronisch, mechanisch, via fotokopieën, opnames of anderszins, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, VS Octrooien