


Mijn Score zadelkruk: optimaal bedieningsgemak

1 De lendensteun is anatomisch vormgegeven en biedt een goede ondersteuning van je onder-rug. Schouders en armen hebben optimale bewegingsvrijheid.

2 Anatomisch gevormd zadel, zodat het bekken kantelt en de wervelkolom in de juiste positie wordt bewogen voor een ontspannen houding.

3 Om je zadelkruk met neigmechaniek juist af te stellen, trek je de zithoekhendel omhoog en buig je gelijktijdig je bovenlichaam iets naar voren. De zadelzitting kantelt en zorgt voor een correcte en gezonde rughouding.

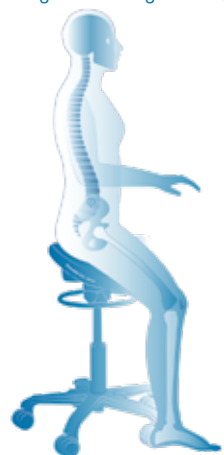

4 Om je zadelkruk op de juiste hoogte in te stellen trek je de gaslifthendel omhoog. Je zadelkruk heeft de juiste zithoogte als je voeten op de grond staan en je knieën licht gebogen zijn.

5 Kies voor het unieke Score Balance mechaniek voor actief zitten. De zitting "beweegt 360° mee" en zorgt ervoor dat je bekken- en rughouding optimaal gepositioneerd blijven.



6 Standaard voorzien van een ø 54 cm kruispoot en grote zwenkwielen ter verhoging van de mobiliteit.



Probeer de Score zadelkruk gratis uit.
Vraag er naar bij je Score dealer of neem contact op via info@scorenl.com

jouw score dealer



Poly Temp Scientific BV
De Marne 211 Bolsward
info@polytemp.nl
0515-575105



Score BV
Feithspark 5
9356 BX Tolbert
Nederland
T. + 31 (0)594-554000
E. info@scorenl.com



Zadelkrukken Jumper en Amazone

- comfortabel en ergonomisch gevormde zadelzitting voor een gezonde zithouding
- voor een perfecte pasvorm, verkrijgbaar in twee zadelmaten
- uniek verstelbaar Score Balance mechaniek voor actief zitten
- naadloze antibacteriële stoffering (optioneel) voor hygiënische werkplekken
- verkrijgbaar in een stijlvolle "Bicolor" uitvoering
- 5 jaar garantie

Score Balance Lendensteun

Zoek je tijdens het actief zitten een ontspan momentje? Kies voor een Score Balance Amazone zadelkruk met lendensteun.

Het anatomisch gevormde zadel kantelt automatisch je bekken waardoor je rug een natuurlijke en ontspannen houding aanneemt. Het Balance mechanisme laat je als het ware "balanceren" zodat je een actieve zithouding krijgt.

Dit bevordert je bloedsomloop. Bovendien train je je rug- en buikspieren. Kortom, een ergonomische work-out terwijl je zit.

De meebewegende lendensteun biedt lichte ondersteuning voor je onderrug voor een moment van ontspanning tijdens je dagelijkse werkzaamheden.



Perfekte pasvorm; verkrijgbaar in twee maten

Score zadelkrukken zijn verkrijgbaar in twee verschillende zadelpasvormen: de Jumper met een brede zitting en de Amazone met een smalle zitting.

Spirit Amazone PU

De Amazone zadelsitting is ook verkrijgbaar in Pur (polyurethaan). Pur is bestand tegen diverse chemische stoffen en gemakkelijk te reinigen. Tevens met lendensteun te verkrijgen.

Armleggers

Armleggers bieden extra ondersteuning voor armen, met als doel nek- en schouderklachten te voorkomen of te verminderen.

Score Balance gezond actief zitten

Het unieke instelbare Balance-mechanisme stimuleert gezond en actief zitten. Door het Balance mechanisme ben je constant in beweging en train je buik- en rugspieren.

De mate van beweging van het Balance-mechanisme is, door aan de ring onder het zadel te draaien, geheel naar eigen voorkeur in te stellen.

De zadelvorm stimuleert een goede zithouding. Het unieke Score Balance-mechanisme gecombineerd met de Jumper of Amazone zadelsitting is een veelzijdig probleemoplosser.

360° Support

360° rond te draaien armlegger/rugleuning. Eenvoudig uit de weg te draaien. Voor ondersteuning van één of beide armen.

Handsfree hoogteverstelling

De zadelkrukken kunnen worden uitgerust met een voetbediening. Erg handig indien je beide handen voor je werkzaamheden vrij en/of steriel dient te houden.



Amazone/Jumper ESD of Cleanroom

Een ESD veilige zadelkruk beschikt over geleidende componenten en stoffering (1Mohm) voor een gecontroleerde ontlading. Score ESD producten voldoen aan de norm IEC 61340-5-1. De Cleanroom versie is Klasse 3 getest door het "Fraunhofer Instituut".

Maximale hygiëne

Op werkplekken waar hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld kun je kiezen voor PUxx; een anti-bacteriële en naadloze stoffering.



Over Score

Wij geloven dat we mensen gezonder kunnen laten leven. Dit doen we door het verbeteren van werkpleksituaties, zodat mensen op een gezonde en fijne manier hun werk kunnen doen.

Bij Score ontwikkelen en produceren we ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en daarbij behorende accessoires. We werken samen met onze klanten en we zijn er trots op dat we wereldwijd al honderdduizenden mensen hebben kunnen helpen met een goede zitoplossing.

Score is een Nederlands bedrijf. Van tekentafel tot productie, alles doen we in eigen huis. Score producten worden verkocht door een netwerk van zorgvuldig gekozen dealers en distributeurs.

Dat jij gezond kunt zitten en comfortabel kunt werken, is onze grootste motivatie tijdens ons ontwikkelproces.

Kies je voor een Score zadelkruk, dan kies je voor een hoogwaardige en kwalitatieve zitoplossing met hele goede ergonomische eigenschappen.

Lendensteun

De zadelkruk kan worden voorzien van een ergonomisch gevormde lendensteun. De uitgeknipte vormgeving geeft bewegingsvrijheid en is in hoogte en hoek te verstellen.

Jolly

Zadelkruk met een zitting in de vorm van een fietszadel. Ideale mobiele stahulp, zeer goed inzetbaar voor werkplekken met beperkte ruimte.


Kunstleer



Zwart K11

Stamskin

100% waterdicht; urine-, bloed-, zweet-, schimmelbestendig; te reinigen met water en zachte zeep.



Felgroen K81



Felrood K87



Feloranje K93




Turquoise K184



Lichtblauw K80



Donkerblauw K89



Antraciet K85



Grijs K195



Zwart K05



Groen Antraciet Bicolor K81/K85



Rood Antraciet Bicolor K87/K85



Oranje Antraciet Bicolor K93/K85




Zwart Antraciet Bicolor K05/K85

Flex Bicolor



Antraciet / Blauw Bicolor FL85 / FL80




Antraciet / Groen Bicolor FL85 / FL81



Antraciet / Zwart Bicolor FL85 / FL05

PUxx

100% waterdicht, vrij van PVC en Ftlaat; bestand tegen de meeste schoonmaak- en desinfectiemiddelen (op basis van alcohol, chloor en ammoniak).



Zwart PU05



Donkerblauw PU89



Grijs PU95